

かんたん マニュアル



CDMA 1X
WIN

au by KDDI

W47T

by TOSHIBA

目次／準備

通話

テレビ電話

文字入力

アドレス帳

ペア機能

メール

カメラ

EZweb

EZナビ

au Music

EZ・FM

EZ FeliCa

困ったときは？／
遠隔オートロック

その他機能

English (英語)／
中文 (中国語)

索引



ごあいさつ

このたびは、「W47T」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、「W47T」「かんたんマニュアル」および「取扱説明書」をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。

「W47T」「かんたんマニュアル」および「取扱説明書」を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「W47T」のマニュアル

「W47T」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

●基本的な使いかたを知りたい場合

この「W47T」「かんたんマニュアル」をお読みください。

●各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

付属の「W47T」「取扱説明書」をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。



- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)

- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

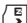＜アクセス方法＞⇒「EZweb」⇒「トップメニュー」⇒「auお客様サポート」⇒「調べる」⇒「オンラインマニュアル」

英語版／中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

簡易英語版／中国語版は本書の106～109ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 106 to 109 in this manual.

安全上のご注意

「W47T」をご利用になる前に、付属の「W47T」「取扱説明書」に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな？」と思ったら、まずは下記のホームページで症状をご確認ください。

- ・W47Tからは→ (1秒以上長押し) (Toshiba User Club Site)
- ・パソコンからは→http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/faq/top_au.htm

お知らせ

- ・本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状、色が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。


マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

- 電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●使用禁止の場所があります。

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

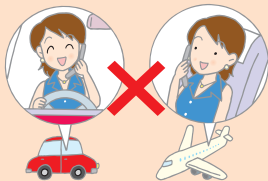

●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与えるおそれがあります。

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を抑えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。



- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の内車やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って、撮影が許可されていない場所や書店などで、情報の記録を行うことはやめましょう。

携帯電話の基本

この携帯電話でできること

テレビ電話

テレビ電話対応の電話同士で、相手の表情を見ながら通話できます。



38ページ
から

au Music

W47Tを携帯オーディオプレイヤーとして使うことができます。

88ページ
から

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。



69ページ
から

EZ・FM

FMラジオを聴くことができます。

94ページ
から

メール

ほかの携帯電話やパソコンにメールが送れます。



58ページ
から

EZナビ

「EZナビウォーク」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。

84ページ
から

EZ FeliCa

電子マネーを使ってショッピングしたり、メンバーズカード・ポイントカードなどにご利用いただけます。


96ページ
から

EZweb

着うた®などをダウンロードしたり、サイトにアクセスできます。




75ページ
から

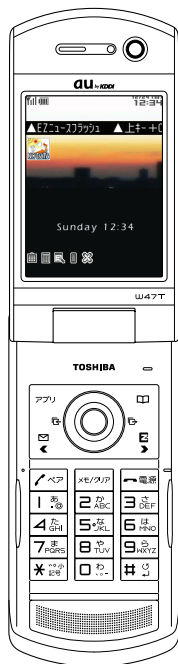


マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、周りの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。

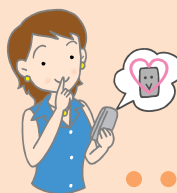


待受画面で  を
1秒以上長く押し
ます。

35ページ
参照

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。



待受画面で  を
1秒以上長く押し
てください。


36ページ
参照

電源・電波・電池残量の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。


 を1秒以上長く押し
てください。

16ページ
参照

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。


 が電波の状態を表示します。

16ページ
参照

「電池」残量に注意しましょう



電池残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

 が電池残量を表示します。

16ページ
参照

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日改正道路交通法施行)



× メールを見たり画面を注視する







× 手にとって通話をする

運転中は電源を切るか

ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。…」と応答メッセージを流して相手の伝言を簡易留守メモに録音できます。

待受画面で  を押し、 で「 ドライブモード」を選び、 (選択)を押します。



迷惑メールとワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、多くの迷惑メールに含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- ・ 未承諾広告フィルター
- ・ アドレスフィルター
 - 特定のメールを受信しない「指定拒否設定」
 - 特定のメールだけ受信する「指定受信設定」



65ページ
参照

知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。



| 着信履歴 | | | |
|-------------|-----|-------|-------|
| 01 | 2秒 | 12/24 | 10:46 |
| 0300002XXXX | | | |
| 02 | 5秒 | 12/24 | 10:43 |
| 0800001XXXX | | | |
| 03 | 8秒 | 12/24 | 10:40 |
| 東芝太郎 | | | |
| 04 | 8秒 | 12/24 | 10:36 |
| 東芝太郎 | | | |
| 05 | 11秒 | 12/24 | 10:32 |
| 0900003XXXX | | | |

3秒以内の着信の場合は、着信履歴にワン切り着信アイコンが表示されます。
ワン切り着信アイコン

- 📞 (音声電話)
- 📺 (テレビ電話)
- 📺 (グループテレビ電話)

29ページ
参照

災害用伝言板とは

大規模災害が発生した時にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の 登録

- 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメント等の安否登録ができます。
- 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の 確認

- EZwebやインターネット*から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
※他社携帯（ソーカー除く）・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、
<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

アクセス方法

⑤⇒「EZweb」⇒①⇒「トップメニュー」⇒「災害用伝言板」

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>

<災害用伝言板トップ画面>

登 録

<安否情報登録画面>

<安否情報確認画面>

確 認

※登録内容の保存期間は最大72時間です。

※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。

※⇒「EZweb」⇒「トップメニュー」⇒「auお客さまサポート」⇒「調べる」⇒「災害用伝言板（デモ版）」にて常時デモを行っています。

※「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。



目次

目次

| | |
|-----------------------|----|
| ●ごあいさつ | |
| ●マナーについて | 1 |
| マナーもいっしょに携帯しましょう | 1 |
| ●携帯電話の基本 | 2 |
| この携帯電話でできること | 2 |
| マナーモード&簡易留守メモ | 3 |
| 電源・電波・電池残量の確認を! | 3 |
| 運転中の携帯電話の使用はやめましょう | 4 |
| 迷惑メールとワン切りに注意! | 5 |
| 災害用伝言板サービス | 6 |
| ●目次 | 8 |
| ●準備 | 10 |
| 箱の中身を確認する | 10 |
| 各部の名称 | 11 |
| ご利用いただく各種暗証番号について | 12 |
| 充電のしかた | 13 |
| 基本的な使いかたを覚える | 14 |
| 電源を入れる | 16 |
| 初期設定をする | 17 |
| ディスプレイの表示 | 18 |
| メニューの見かた | 20 |
| Eメール・EZwebの初期設定をする | 23 |
| 自分の電話番号やEメールアドレスを見る | 23 |
| Eメールアドレスを変更する | 24 |
| ●通話 | 26 |
| 電話をかける | 26 |
| 電話を受ける | 27 |
| 電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴) | 28 |
| ワン切り対策 | 29 |
| 着信音の種類を変える | 30 |
| 着信音の大きさを変える | 32 |
| 相手の声の大きさを変える | 34 |
| マナーモードにする | 35 |
| 簡易留守メモを設定する | 36 |
| 録音された伝言を再生する | 37 |
| ●テレビ電話 | 38 |
| テレビ電話をかける | 39 |
| テレビ電話を受ける | 40 |
| テレビ電話を保留にする | 41 |
| ●文字入力 | 42 |
| 文字入力モードについて | 42 |
| かなを入力する | 42 |
| 漢字を入力する | 44 |
| Eメールアドレスを入力する | 46 |
| 絵文字を入力する | 49 |
| ●アドレス帳 | 50 |
| アドレス帳に登録する | 50 |
| アドレス帳から音声電話/テレビ電話をかける | 52 |
| アドレス帳を編集する | 53 |
| 着信履歴や発信履歴から登録する | 54 |




| | |
|---|-----|
| ●ペア機能 | 55 |
| ペア相手を登録する | 55 |
| ペア機能から音声電話／テレビ電話をかける | 56 |
| ペア機能からメールを送る | 57 |
| ●メール | 58 |
| Eメールを使う | 58 |
| Eメールを作成し送信する | 59 |
| 受信したEメールを読む | 61 |
| フォトやムービーが添付されたEメールを読む | 63 |
| 受信したEメールに返信する | 64 |
| 迷惑メールが来ないようにする | 65 |
| Cメールを使う | 66 |
| Cメールを作成し送信する | 67 |
| 受信したCメールを読む | 68 |
| ●カメラ | 69 |
| カメラでできること | 69 |
| 上手な撮影のしかた | 70 |
| 撮影モードや録画モードについて | 70 |
| フォトを撮影する | 71 |
| ムービーを録画する | 72 |
| フォトやムービーをEメールに添付する | 73 |
| フォトやムービーを見る | 74 |
| ●EZweb | 75 |
| サイトにアクセスする | 76 |
| よく見るサイトを登録する | 78 |
| お気に入り登録したサイトを見る | 79 |
| 利用料金を確認する | 79 |
| 着うた®をダウンロードする | 80 |
| EZチャンネルプラス／EZチャンネルでできること | 82 |
| ●EZナビ | 84 |
| EZナビでできること | 84 |
| 安心ナビ位置確認でできること | 86 |
| 安心ナビエリア通知でできること | 87 |
| ●au Music | 88 |
| au Musicでできること | 88 |
| 着うたフル®をダウンロードする | 90 |
| 着うたフル®を聴く | 92 |
| BGM再生へ移行する／au Music Playerを終了する | 93 |
| ●EZ・FM | 94 |
| アンテナについて | 94 |
| EZ・FMを聴く | 94 |
| BGMとして聴く／EZ・FMを終了する | 95 |
| ●EZ FeliCa | 96 |
| EZ FeliCaでできること | 96 |
| リーダー／ライターとやりとりする | 97 |
| FeliCaロックをかける | 98 |
| クイック解除を設定する | 99 |
| FeliCa対応EZアプリを利用する | 100 |
| ●困ったときは？ | 101 |
| ●W47Tを紛失してしまったときのために | 102 |
| 遠隔オートロックの動作条件を設定する | 102 |
| 遠隔操作でW47TにオートロックとFeliCaロックを設定する | 103 |
| ●その他機能 | 104 |
| ●English Simple Manual（簡易英語版）／中文簡易说明书（簡易中国語版） | 106 |
| ●索引 | 112 |

箱の中身を確認する


箱には本体と付属品が同梱されています。





- ・ 本体
- ・ 電池パック
- ・ 卓上ホルダ

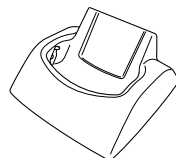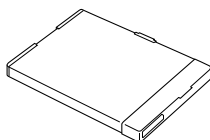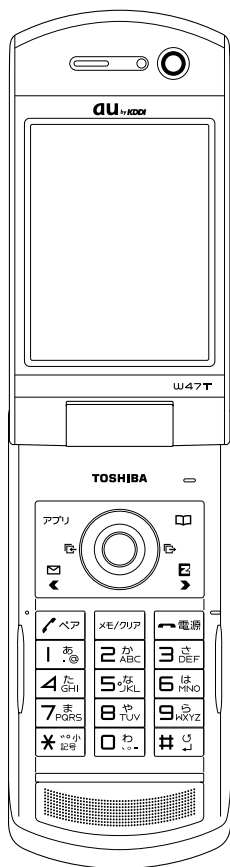

- ・ 東芝丸型スイッチ付イヤホン
- ・ ステレオイヤホン(試供品)

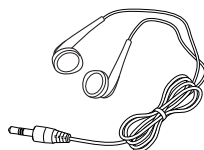

- ・ USBケーブル (試供品)
- ・ CD-ROM

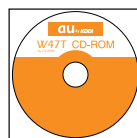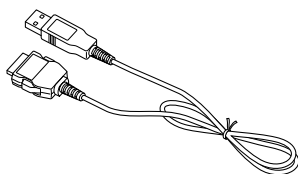

- ・ かんたんマニュアル
- ・ 取扱説明書




- ・ 保証書
- ・ ご使用上の注意
- ・ おサイフケータイ®
- ・ グローバルエキスパート
- ・ ご利用ガイド
- ・ LISMO! チラシ

お知らせ


- ・ ACアダプタおよびmicroSD™メモ리카ードは同梱されていません。ACアダプタは別売の共通ACアダプタ01を、microSD™メモ리카ードは市販品をお買い求めください。

各部の名称



前から見たところ

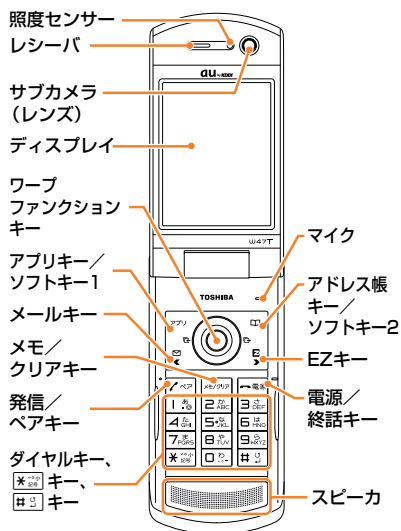

うしろから見たところ

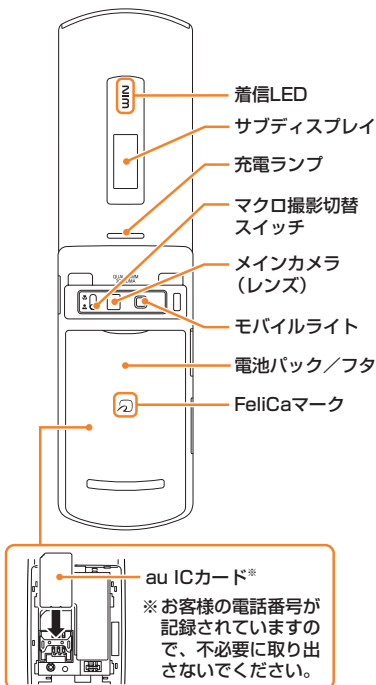

横から見たところ

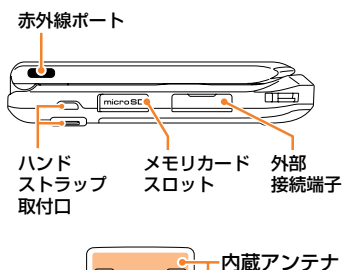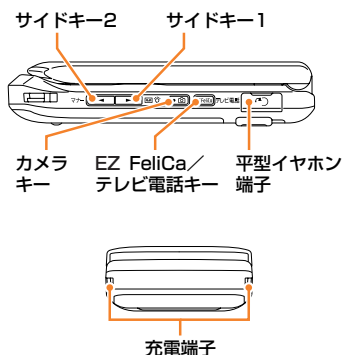

お知らせ

・ microSD™ メモリカードの取扱いについては、付属の取扱説明書「microSD™ カードについて」をご参照ください。

準備

ご利用いただく各種暗証番号について

準備

W47Tをご使用する場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。ご利用いただく暗証番号は以下の通りとなります。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。

暗証番号

| | |
|-----|--|
| 使用例 | ①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメール設定の「メールフィルター」「その他の設定」から各種設定変更をする場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

ロックNo.

| | |
|-----|---------------------|
| 使用例 | 電話機本体の各種設定などを変更する場合 |
| 初期値 | 1234（4桁） |

EZパスワード

| | |
|-----|-------------------------|
| 使用例 | EZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

プレミアムEZパスワード

| | |
|-----|---|
| 使用例 | ①「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合 ②「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

充電のしかた


お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

初めてお使いになるときは充電をしましょう。


- ・ ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。



準備

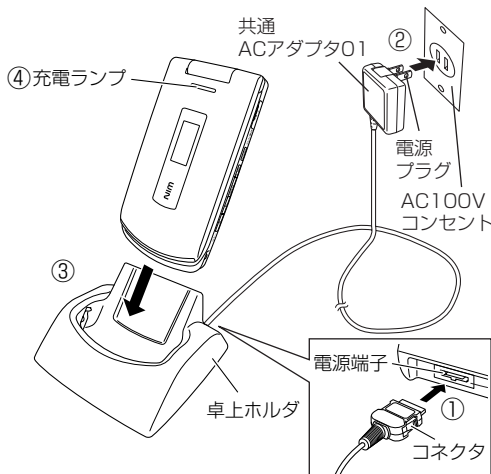

※共通ACアダプタ01を直接W47Tに接続して充電することもできます。

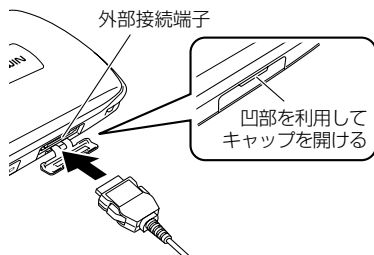

- ・ コネクタの形状をご確認のうえ、外部接続端子に差し込みます。
- ・ 取り外すときは、コネクタの両側にあるボタンを押しながら引き抜いてください。

1 卓上ホルダに共通ACアダプタ01のコネクタを接続する。

- ・ 共通ACアダプタ01のコネクタの形状をご確認のうえ、卓上ホルダの電源端子に差し込みます。

2 共通ACアダプタ01の電源プラグを引き出し、AC100Vコンセントに差し込む。

3 電池パックを取り付けたW47Tを閉じた状態で、図のように卓上ホルダに取り付ける。

4 充電ランプが点灯することを確認する。

- ・ 充電中 : 充電ランプが点灯
- ・ 充電完了 : 充電ランプが消灯

電源を入れた状態で充電する場合は、充電開始・完了時に確認音が鳴ります。



お知らせ

- ・ 卓上ホルダからW47Tを取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外してください。

基本的な使いかたを覚える

キーの役割

準備

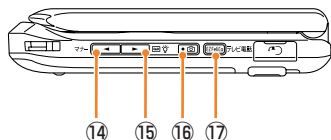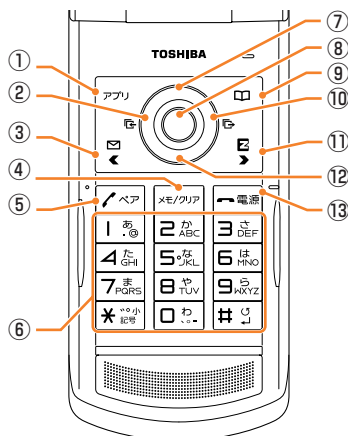

- ① : EZアプリの起動
- ② : 着信履歴
- ③ : Eメールの送受信など
- ④ : 簡易留守メモの設定／解除、
文字の消去、操作の取消
- ⑤ : 電話をかける／受ける、ペア機能を使う
- ⑥ ~ 、
、 : 電話番号や文字の入力
- ⑦ : 待受画面のテロップを選ぶ
- ⑧ : ランチャーメニューの表示
- ⑨ : アドレス帳を使う
- ⑩ : 発信履歴、FeliCaロックのクイック解除
- ⑪ : EZサービスメニューの表示
- ⑫ : デスクトップメニューの表示
- ⑬ : 電源の入／切、通話や通信の終了、
操作のキャンセル
- ⑭ : マナーモードの設定
- ⑮ : モバイルライトの点灯
- ⑯ : カメラを使う
- ⑰ : テレビ電話をかける、FeliCaロックの
クイック解除開始（本体を閉じた状態）


お知らせ



- ・詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。
- ・待受画面で を1秒以上長押しすると、本体を閉じた状態でのサイドキー（、、、）の誤操作を防止することができます。解除するには、 を1秒以上長押しします。
- ・待受画面で「 圏外」表示中に を1秒以上長く押すと、圏外から圏内に移動した際に圏内への復帰を早めることができます。



ワープファンクションキーの使いかた

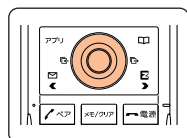
上下や左右に押して項目を選んだり、カーソルを移動します。
また、中央を押して選んだ内容を確定します。






| | |
|---|---------------------|
|  | 項目を選択、カーソルを上下や左右に移動 |
|  | 選んでいる項目を確定、実行 |

ソフトキーの使いかた

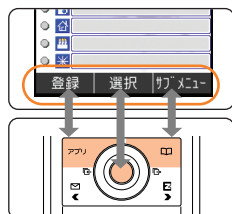
ディスプレイの最下段に以下のような表示がある場合、対応するソフトキーを押すことで、その機能を使用できます。ソフトキー表示は操作場面によって変わります。





| | |
|---|--------------------|
| ソフトキー1  | 画面左下に表示されている機能を実行 |
| センターキー  | 画面中央下に表示されている機能を実行 |
| ソフトキー2  | 画面右下に表示されている機能を実行 |

操作がわからなくなったときや間違えたとき

操作の途中でわからなくなった場合や操作を間違えた場合は、以下の操作を行ってください。

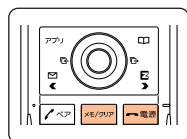
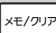
| | |
|---|---------|
|  | 前の画面に戻る |
|  | 待受画面に戻る |

電源を入れる

準備

1

 を1秒以上長押しする。



待受画面


電波状態を確認します。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 強 | 中 | 弱 | 微弱 | 圏外 |

・「圏外」が表示されているときは、通話できません。

電池残量を確認します。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 十分 | 少ない | 充電が必要 | 残量なし | 充電中 |

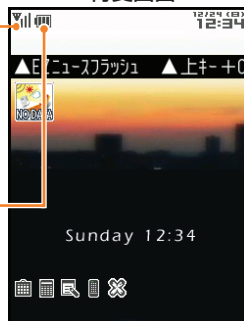

電源を切るには

電源が入っている状態で  を1秒以上長く押します。




初期設定をする

準備

1 待受画面で●を押す。



初期設定画面

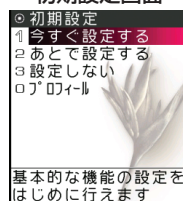

2 「設定しない」を押す。

- ・「設定しない」を選んだ場合、初期設定の内容は以下のようになります。



| | | | |
|--------|------|---------|-------|
| ロックNo. | 1234 | EZweb文字 | 中小 |
| 通常文字 | 中 | 文字入力 | 中 |
| Eメール文字 | 中小 | 発信者番号通知 | ON |
| Cメール文字 | 中小 | 通常着信音 | パターン1 |

お知らせ


- ・初期設定を行わなくても、電話をかけたり受けたりすることはできます。
 - ・初期設定ではロックNo.の変更、文字サイズの設定、発信者番号通知の設定、着信音の設定が行えます。
 - ・初期設定は、初めてお使いになるときのみ行えます。また、初期設定を行った後も各項目を変更することができます。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「初期設定をする」をご参照ください。

ディスプレイの表示

新着メールや機能の設定状況などをアイコンで確認できます。


準備

ディスプレイ

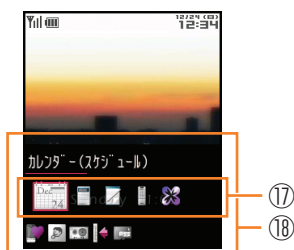

| アイコン | 表示内容 |
|------|-------------------------------------|
| ① | 電波状態 |
| ② | 電池残量 |
| ③ | EZweb利用中 |
| ④ | 音声通話中 |
| ⑤ | テレビ電話中やグループテレビ電話中 |
| ⑥ | EZアプリ起動中 |
| ⑦ | 出られなかった電話があるときに表示 |
| ⑧ | EメールやCメールを受信したときや、読んでいないメールがあるときに表示 |
| ⑨ | マルチキャスト配信番組受信中に表示 |
| ⑩ | au Music Player起動中 |
| ⑪ | EZ・FM起動中 |
| ⑫ | FeliCaロック中 |
| ⑬ | 現在の日付・時刻 |
| ⑭ | テロップ |
| ⑮ | ウィンドウ |
| ⑯ | マナーモード設定中 |
| ⑰ | 簡易留守メモやマナーモード設定中 |
| ⑱ | サイドキー操作無効 |
| ⑲ | EZチャンネルプラスの番組を登録したときに表示 |
| ⑳ | microSD™メモリーカード（市販）を挿入しているときに表示 |
| ㉑ | ユーザーメニュー |
| ㉒ | デスクトップメニュー |

サブディスプレイ

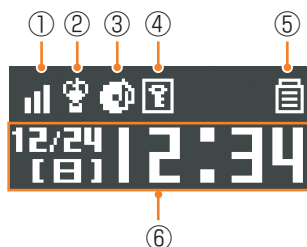

| アイコン | 表示内容 |
|------|--------------------|
| ① | 電波状態 |
| ② | マナーモード設定中 |
| ③ | au Music Player起動中 |
| ④ | EZ・FM起動中 |
| ④ | サイドキー操作無効 |
| | FeliCaロック中 |
| ⑤ | 電池残量 |
| ⑥ | — 現在の日付・時刻 |



お知らせ


- ・日付・時刻は、自動的に設定されます。
- ・画面レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、同時に表示できないアイコンがあります。
- ・テロップ／ウィンドウについては、付属の取扱説明書「EZニュースフラッシュ」をご参照ください。

メニューの見かた

ランチャーメニューの使いかた

ランチャーメニューから、W47Tの各機能呼び出すことができます。
ランチャーメニューには以下の機能があります。

準備

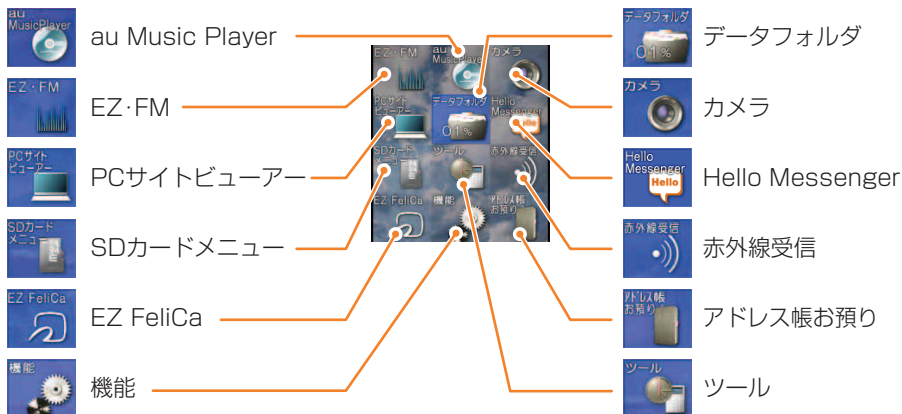

1 待受画面で を押す。



ランチャーメニュー




2 を押して項目を選ぶ。



3 (選択) を押す。

→選んだランチャーメニューの項目が表示されます。

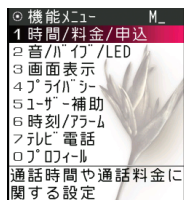


EZサービスメニューの使いかた

EZサービスメニューとは、CDMA 1X WINならではの機能呼び出すことができるメニューです。

待受中に[5]を押すとEZサービスメニューが表示されます。

⦿でサービスを選んでから、ダイヤルキーを押したり、⦿で項目を選び
⦿（選択）を押すと、各機能が呼び出されます。

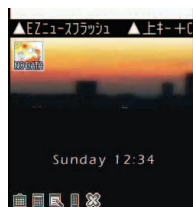

[5]

EZサービスメニュー



EZサービスメニューから呼び出せる機能は、以下の通りです。



EZブック

EZ Book Land!へ接続
EZブッケー一覧へ接続
ブックフォルダ



EZweb

トップメニュー
お気に入りリスト
画面メモリスト
有料サービス情報
URLダイレクト入力
ブラウザ履歴クリア
EZ設定
前回画面表示



EZアプリ

EZ Game Street!
EZアプリを探そう!へ接続
EZアプリメニュー



EZチャンネルプラス

Myチャンネル
番組ガイドへ接続
お知らせ
マルチフォルダ
EZチャンネルプラス設定



ショッピング&オークション

ショッピング&オークションへ接続
au Shopping Mallへ接続
auオークションへ接続
au Recordsへ接続
au Booksへ接続
au Gamesへ接続



au Music

au Music Player
EZ Music!へ接続
LISMOフォルダ




EZナビ

EZナビウォーク
EZ助手席ナビ
安心ナビ位置確認
安心ナビエリア通知
EZナビサイトへ接続
EZナビ設定

サブメニューの使いかた


各種機能の設定画面や文字入力画面などで画面右下に「サブメニュー」と表示されたときに \square を押すと、その機能に応じたさまざまな操作ができます。

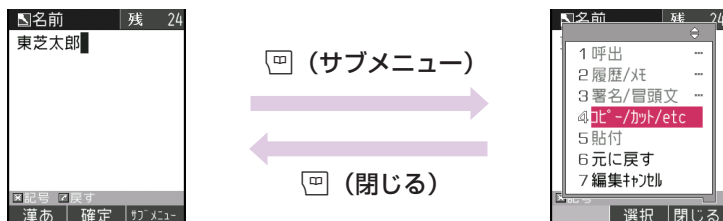

ガイド行の見かた

機能メニューやメールメニュー、メモメニューで機能を選ぶと、画面下に機能の説明（ガイド）が表示されます。 \square (・ガイド) を押すと、機能ガイドの「オン／オフ」を切り替えることができます。

画面下の機能の説明内で「:」（コロン）より左側の部分は、現在の設定状態を表します。

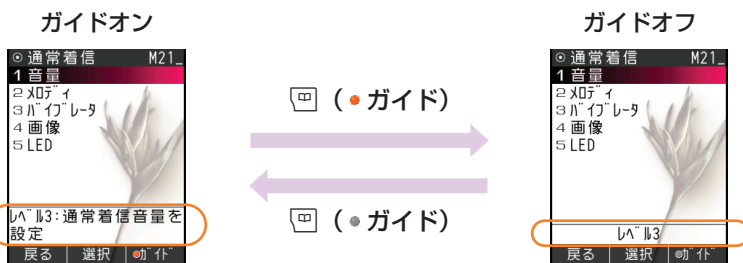

お知らせ表示について

待受画面にお知らせ表示が表示されているときは、 \square を押してお知らせ表示を一時的に消去し、 \odot を押してランチャーメニューを表示します。

一時的に消去したお知らせ表示は、待受画面で再度 \square を押すと表示されます。

お知らせ表示



Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。

1 待受画面で を押す。



EZwebを利用するための初期設定を行います。

PCサイトビューアの初期設定も行われます。
「OK」を押してしばらくお待ちください。

2 (OK) を押す。

→しばらくすると、右の画面が表示されます。右の画面が表示されると、設定は完了です。




ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
XXXXXXXXXXXXXXXX@ezweb.ne.jp
です。

-----セフト-----
Eメールアドレスの変更は
「OK」押下後にEメールメニュー
Eメール設定→その他の設定
にて行ってください。

【必ずお読み下さい】

3 (OK) を押す。

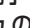→初期設定が完了します。続けてEZニュースフラッシュの初期設定を行う場合は、「はい」を選び、 (決定) を押して、画面の指示に従って操作してください。




お知らせ

- ・  または  を押しても初期設定ができます。

自分の電話番号やEメールアドレスを見る


1 待受画面で を押し、 を押す。

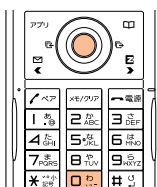



Eメールアドレスを変更する

右記の「変更可能」の部分を変更することができます。


準備

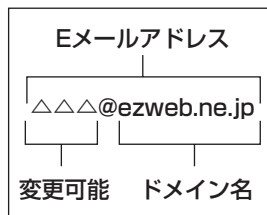


1 待受画面で を押し、
 「Eメール設定」を押す。

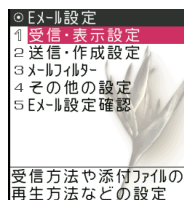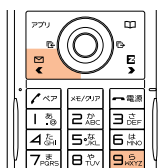


2 「その他の設定」を押す。
 →サーバに接続します。

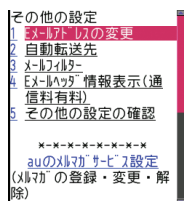

3 で「Eメールアドレスの変更」を選び、 (OK) を押す。

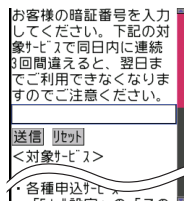

4 暗証番号を入力し、 (確定) を押し、 で「送信」を選び、 (OK) を押す。

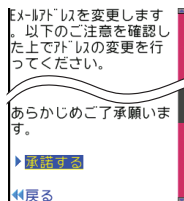

- ・暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
- ・暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

5

- ① で「承諾する」を選び、
 ② (OK) を押す。



Eメールアドレスを変更します。
 ご希望のEメールアドレスを入力してください。

記号は「.」「-」「_」が使用可能です。「.」は最初には利用できません。最初には数字の「0」を使用することはできません。

ezweb.ne.jp

6

- ① で入力ボックスを選び、
 ② (入力) を押し、Eメールアドレスを半角英数字で入力し、
 ③ (確定) を押す。



新しいEメールアドレスを入力してください。

記号は「.」「-」「_」が使用可能です。「.」は最初には利用できません。最初には数字の「0」を使用することはできません。

AAAA@

ezweb.ne.jp

送信 リセット

・Eメールアドレスの入力のしかたは、46ページをご参照ください。

7

- ① で「送信」を選び、
 ② (OK) を押す。



新しいEメールアドレスは

AAAA@ezweb.ne.jp

です。
 よろしいですか？

ご注意
 アドレスを変更した場合は
 変更前のアドレスを再度利用することはできません。

8

- ① で「OK」を選び、
 ② (OK) を押す。

・変更されたことを確認して ③ (OK) を押してください。



正常に変更されました。

※auの公式アプリ「auかんたん決済」
 (かんたん)の登録・変更・解除
 ※auの公式アプリです。
 ぜひご登録ください。

お申し込みされない場合は
 そのまま終了+を押してください。

お知らせ

・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は変更できません。別のEメールアドレスを入力してください。


電話をかける

1 待受画面で ~ を押して相手の電話番号を入力する。

- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。




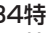



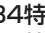
2 を押す。

- ・アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。
- ・通話が終わったら  を押します。



お知らせ

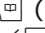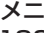
- ・入力した電話番号に「184」や「186」を付加するには、電話番号を入力したあとに、 (サブメニュー) を押し、 「特番付加／解除…」を押して  「184 特番」／ 「186 特番」を押してください。

-  「184 特番」：相手に電話番号を知らせないとき
-  「186 特番」：相手に電話番号を知らせるとき

電話を受ける

1

を押して電話に出る。

・通話が終わったら を押します。





電話がかかってきたときの画面表示


電話がかかってくると電話番号が表示されます。
アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。
電話番号が表示されずに、以下のように表示される場合もあります。

| 表示 | 意味 |
|-------|---------------------------|
| 非通知設定 | 相手が電話番号を非通知にしています。 |
| 公衆電話 | 相手が公衆電話からかけています。 |
| 通知不可能 | 相手が電話番号を通知できない電話からかけています。 |



電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、「」と「着信あり」を表示して電話がかかってきたことをお知らせします（不在着信）。

①で「着信あり」を選び、②を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます（28ページをご参照ください）。



電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）


例：着信履歴を呼び出して電話をかける場合

1 待受画面で⊙を押す。

- ・待受画面で⊙を押すと、発信履歴の一覧画面を表示します。
- ・最後にかかってきた（かけた）電話番号から順に表示されます。



2 ⊙でかけたい電話番号を選び、 ⊙（詳細）を押す。

- ・（→発信）を押すと発信履歴を表示します。



3 を押す。



お知らせ

- ・発信履歴、着信履歴には、新しい順にそれぞれ50件まで電話番号が記憶されます。

ワン切り対策


ワン切り（ワンギリ）とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。




ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話（着信時間3秒以内）を着信した場合は、着信履歴にワン切り着信アイコンが表示され、詳細画面に「不在」と表示されます。

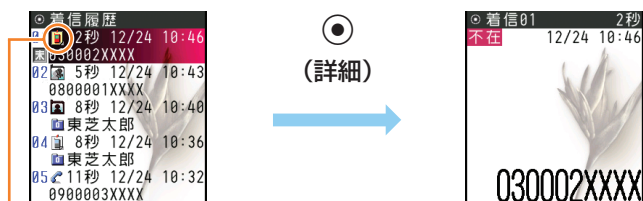心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。



ワン切り着信アイコン

-  (音声電話)
-  (テレビ電話)
-  (グループテレビ電話)




着信音の種類を変える


1 待受画面で **○** を押す。




2 **⦿** で「機能」を選び、
○ (選択) を押す。

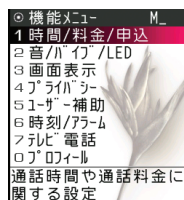


3 **己** 「音／バイブ／LED」
を押す。

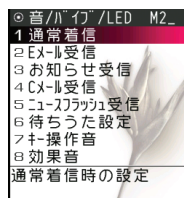


4 **1** 「通常着信」を押す。

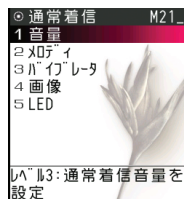

5 **己** 「メロディ」を押す。

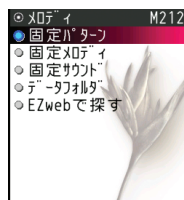


- 6 ● で「固定パターン」を選び、
● (選択) を押す。

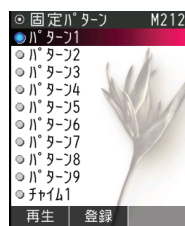

- 7 ● で「パターン3」を選び、
□ (再生) を押す。

- ・ □ (戻る) または □ (メモ/クリア) を押して再生を終了させ、ほかの着信音を選ぶこともできます。

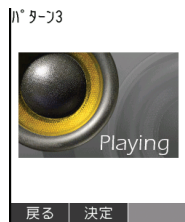

- 8 ● (決定) を押す。

→着信音が設定されます。



お知らせ


- ・ 着信音は固定パターン、固定メロディ、固定サウンド、データフォルダ、EZwebで探すの中から選ぶことができます。
- ・ テレビ電話着信時の着信音を変えることもできます。詳しくは、付属の取扱説明書「着信時の動作を設定する」をご参照ください。

着信音の大きさを変える


1 待受画面で  を押す。




2  で「機能」を選び、
 (選択) を押す。

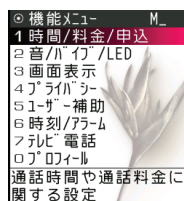


3  「音／バイブ／LED」
を押す。

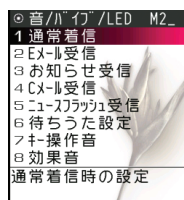

4  「通常着信」を押す。

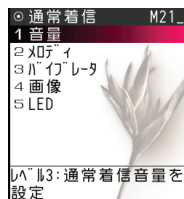

5  「音量」を押す。

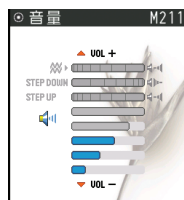

6 ⑤で音量を調節し、⑥（決定）を押す。



- ・ ⑤を押すごとに音量が変わります。

| | |
|------------------------|------------------------------|
| 「」 | 振動でお知らせしてから、着信音がだんだん大きくなります。 |
| 「STEP DOWN」 | 着信音がだんだん小さくなります。 |
| 「STEP UP」 | 着信音がだんだん大きくなります。 |
| 大 ↑ 標準 ↓ 小 | 設定した音量で着信音が鳴ります。 |
| 「」(サイレント) | 着信音は鳴りません。 |

- ※ ⑤を押し続けるとサイレント () になります。

お知らせ


- ・ テレビ電話着信時の着信音量を変えることもできます。詳しくは、付属の取扱説明書「着信時の動作を設定する」をご参照ください。


相手の声の大きさを変える

1

通話中に  を押す。

 : 音が大きくなります。

 : 音が小さくなります。

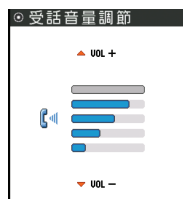

2

 (OK) を押す。



お知らせ


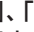

- ・テレビ電話通話中でも同様の操作で相手の声の大きさを変えることができます。詳しくは、付属の取扱説明書「テレビ電話」をご参照ください。


マナーモードにする

電話がかかってきたときや、メールを受信したときは、バイブレータでお知らせします。

通話

1 待受画面で  を1秒以上長押しする。


→マナーモードが設定され、待受画面に「」、「」が表示されます。同時に簡易留守メモも設定され、待受画面に「」が表示されます。

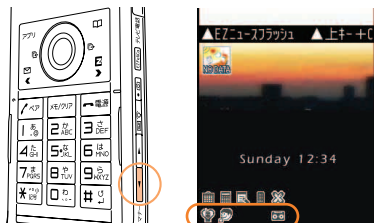

解除するには

待受画面で  を1秒以上長く押します。

→マナーモードを解除すると、「」、「」は消えます。同時に簡易留守メモも解除され「」は消えます。

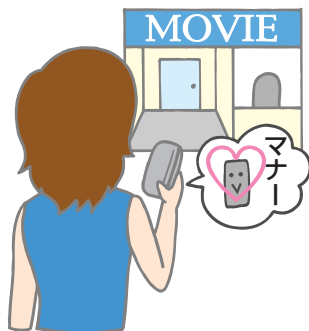

お知らせ

- ・マナーモード設定中でも、カメラ撮影時のシャッター音および録画開始／終了音は鳴ります。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「マナーモードを設定する」をご参照ください。

簡易留守メモを設定する

1 待受画面で **メモ/クリップ** を1秒以上長押しする。

→ 応答メッセージが再生されたあとと簡易留守メモが設定され、待受画面に「**メモ**」が表示されます。



解除するには

待受画面で **メモ/クリップ** を1秒以上長く押します。

→ 簡易留守メモを解除すると、「**メモ**」は消えます。



お知らせ

- ・最大30秒のメッセージが6件まで録音できます。
- ・録音できる件数は「通話音声メモ」と合わせて6件までです。通話音声メモは、通話中に相手の声を録音する機能です。
- ・簡易留守メモは、電話がかかってくるとW47Tが自動的に応答して相手の声を録音する機能です。電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「通話中に相手の声を録音する」「お留守番サービス(標準サービス)」をご参照ください。

録音された伝言を再生する


簡易留守メモに用件が録音されると



→待受画面に「 簡易留守メモ」と録音件数が表示されます。




通話

- 1**  で「 簡易留守メモ」を選び、 を押す。



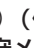


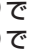

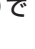
- 2**  で再生する簡易留守メモを選び、（再生）を押す。

- ・（停止）を押すと、再生中の簡易留守メモを停止することができます。



簡易留守メモを削除するには


簡易留守メモの一覧画面で、 で削除する簡易留守メモを選ぶ

- （サブメニュー）を押して、「削除」を押す
- で「1件削除」を選び、（選択）を押す
- で「はい」を選び、（決定）を押す


テレビ電話

テレビ電話対応の電話同士で、相手の表情を見ながら通話することができます。au電話のほかに国内他社のテレビ電話機とも通話することができます。また、1人の相手と通話するテレビ電話だけでなく、自分を含めて最大5人で通話するグループテレビ電話も利用できます。

テレビ電話

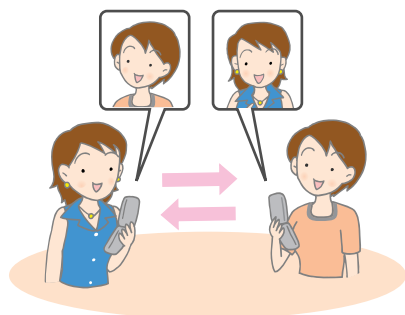

グループテレビ電話

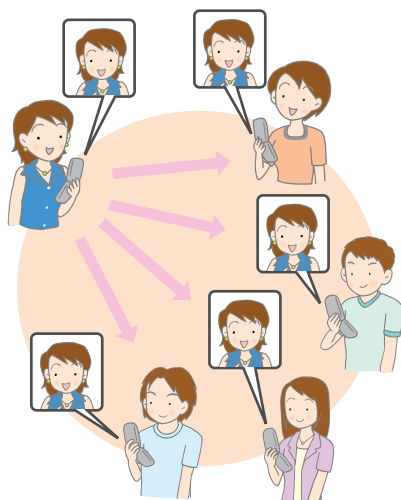

お知らせ

- ・テレビ電話は、3GPP2とIETFで標準化された仕様に対応した電話と通話できません。

3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2) とは、CDMA2000方式の規格の標準化と普及推進を行う団体です。

IETF (Internet Engineering Task Force) はインターネットで利用される技術の標準を策定する組織です。

- ・テレビ電話を長時間ご利用の場合、本体が熱くなることがありますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- ・グループテレビ電話では、グループテレビ電話に対応したau電話と通話できます。
- ・グループテレビ電話については、付属の取扱説明書「グループテレビ電話をかける」「グループテレビ電話を受ける」をご参照ください。


テレビ電話をかける

- 1** 待受画面で ～ を押して
相手の電話番号を入力する。



- 2** を押す。

- ・アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。
- ・通話が終わったら を押します。

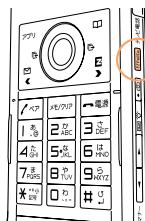

テレビ電話中の画面表示



- ①：親画面
通話相手の映像が表示されます。
- ②：通話相手表示
アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前が表示されます。
- ③：通話時間
- ④：子画面
自分の映像が表示されます。

お知らせ

- ・入力した電話番号に「184」や「186」を付加するには、電話番号を入力したあとに、（サブメニュー）を押し、「特番付加／解除…」を押して 「184特番」／「186特番」を押してください。

- 「184特番」：相手に電話番号を知らせないとき
- 「186特番」：相手に電話番号を知らせるとき

テレビ電話を受ける

1

「ベア」を押して電話に出る。

・通話が終わったら「電話」を押します。



相手に送る映像を代替画面にして応答する

● (カメラOFF) を押します。


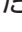
テレビ電話がかかってきたときの画面表示


テレビ電話がかかってくると電話番号が表示されます。
アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。
電話番号が表示されずに、以下のように表示される場合もあります。


| 表示 | 意味 |
|-------|--------------------|
| 非通知設定 | 相手が電話番号を非通知にしています。 |



テレビ電話に出られなかったときの画面表示

テレビ電話に出られなかったときは、「」と「着信あり」を表示して電話がかかってきたことをお知らせします (不在着信)。


④で「着信あり」を選び、●を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます (28ページをご参照ください)。

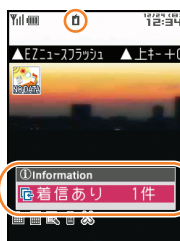

テレビ電話を保留にする

テレビ電話中に通話を保留にします。相手に送信する映像を、データフォルダから選んだりメインカメラの映像を送信することもできます。

- 1 テレビ電話中に **●**（マイ映像）を押す。

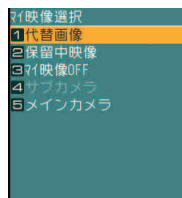

- 2 **2** **か** ABC 「保留中映像」を押す。

解除するには

テレビ電話保留中に **●**（解除）を押します。



お知らせ

- ・テレビ電話を保留にしても、相手の映像は通常通り表示されます。
- ・操作2で **1** **か** ABC 「代替画像」を押して、送信する映像をデータフォルダから選んだり、**5** **か** ABC 「メインカメラ」を押して、メインカメラの映像を送信することもできます。

文字入力

文字入力モードについて

文字入力画面表示中に  を押すと文字の入力モードを選ぶことができます。

入力モードについて

漢あ：漢字変換モード


a A：全角英数字モード

abAB：半角英数字モード




1 2：全角数字モード


1234：半角数字モード

 で文字の入力モードを選び （選択）を押します。

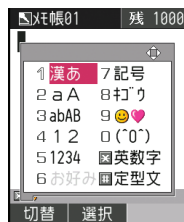

かなを入力する

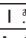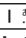 は「あ行」、 は「か行」…、 は「わ行」と、 ～  で文字が入力できます。表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

例： を押すたびに、「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」→「き」…と変わります。

以下のキーを押すと、目的の文字が表示されます。

| | 押す回数 | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|------|---|---|----|----|----|------|
| キー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | あ | い | う | え | お | あ | い | う | え | お | | | |
|  | か | き | く | け | こ | | | | | | | | |
|  | さ | し | す | せ | そ | | | | | | | | |
|  | た | ち | つ | て | と | っ | | | | | | | |
|  | な | に | ぬ | ね | の | | | | | | | | |
|  | は | ひ | ふ | へ | ほ | | | | | | | | |
|  | ま | み | む | め | も | | | | | | | | |
|  | や | ゆ | よ | ゃ | ゅ | ょ | | | | | | | |
|  | ら | り | る | れ | ろ | | | | | | | | |
|  | わ | を | ん | わ | 、 | 。 | (長音) | ・ | ～ | ! | ? | . | スペース |
|  | 絵文字／記号／顔文字／英数字（文字入力中は小文字、濁音、半濁音の切替） | | | | | | | | | | | | |
|  | 改行（文字入力中は「バック機能」） | | | | | | | | | | | | |

お知らせ

- ・漢字変換モード（「漢あ」）に切り替えてから入力してください。

同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、 を押しカーソル (■) を右へ移動させてから以下の文字を入力します。

例：「かき」と入力する場合



濁音／半濁音を入力するには

濁音／半濁音にしたい文字を入力したあとに  を押します。

例：濁音「ば」を入力する場合

 を1回押して「は」を入力し、 を1回押す。


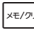
例：半濁音「ぱ」を入力する場合



 を1回押して「は」を入力し、 を2回押す。

ひらがなのまま入力するには

文字を入力したあと  を押します。

文字を消去するには

カーソルを消去したい文字に移動して  を短く押すと、1文字消去されます。
 を1秒以上長く押すと、カーソルの位置からうしろの文字がすべて消去されます。ただし、カーソルの位置からうしろに文字がない場合は、すべての文字が消去されます。

文字を入力し、 を押して決定する前の文字は、 を1秒以上長く押すと、カーソルの位置に関係なくすべて消去できます。

改行するには

 を押します。

お知らせ

・Cメールなど、機能によっては改行できません。

漢字を入力する


ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例：「後藤」と入力する場合

1 「ご」を入力する。

ご：[ご] を5回押し、[*] を1回押し。

→「ご」から予測される語句が表示されます。変換候補の中に入力したい漢字がない場合は、次のひらがなを入力してください。

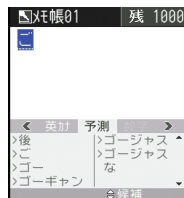

2 「とう」を入力する。

と：[と] を5回押し。

う：[う] を3回押し。



3 [変換] を押す。

→入力したひらがなが漢字に変換されます。


- ・国語辞書で変換候補の意味を調べられます。詳しくは、付属の取扱説明書「漢字を入力する」をご参照ください。



4 ①で「後藤」を選び、

②（決定）を押す。

→「後藤」が入力されます。

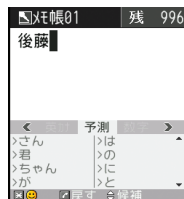


お知らせ

- ・漢字変換モード（「漢あ」）に切り替えてから入力してください。


入力予測で変換するには

文字を入力すると、その文字から予測される変換候補が予測表示エリアに表示され、その中から選んで入力することができます。候補は最大13件まで表示され、前回使用した文字は最上段へ表示されます。

予測表示エリア

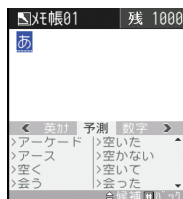

例：「来週」と入力する場合

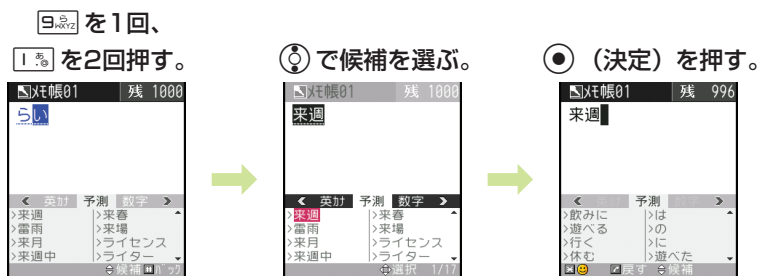

行き過ぎ入力を戻せる「バック機能」

文字入力中に「#」を押すと、入力している文字の1つ前の文字に戻ります。例えば「き」を入力したかったのに、押し過ぎて「く」になったときは、「#」を押すと「き」に戻ります。

確定した文字の取り消し

文字を確定した際、「戻す」が表示されたときは、「戻す」を押して確定した文字を取消して操作をやり直すことができます。例えば「鈴木」に変換したかったのに、「須々木」で確定してしまったときは、「戻す」を押して変換をやり直すことができます。

お知らせ

- ・予測変換ができるのは、漢字変換モード（「漢あ」）のときのみです。

Eメールアドレスを入力する

□あ□～□0□で文字と数字が入力できます。

例：宛先のEメールアドレスに「taro.23@toshiba.co.jp」と入力する場合

1 「taro.23」を入力する。

- t : □あ□を1回押す。
a : □か□を1回押す。
r : □ま□を3回押す。
o : □ほ□を3回押す。
. : □ピリオド□を1回押す。
2 : □二□と□じ□を1回ずつ押す。
3 : □三□と□じ□を1回ずつ押す。




2 「@」を入力する。

- @ : □あ□を2回押す。





3 「toshiba」を入力し、 ●（決定）を押す。

- t : □あ□を1回押す。
o : □ほ□を3回押す。
s : □ま□を4回押す。
h : □か□を2回押し ● を押す。
i : □か□を3回押し ● を押す。
b : □二□を2回押し ● を押す。
a : □二□を1回押し ● を押す。

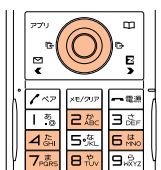



4 (abAB) を押し、 □じ□「定型文」を押す。

- (abAB) を押し、
□じ□「定型文」を押す。

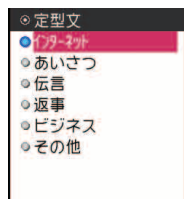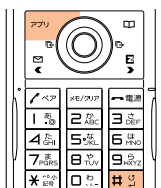



5

- ① で「インターネット」を選び、
 ② (選択) を押す。

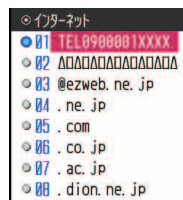

6

- ① で「.co.jp」を選び、
 ② (選択) を押す。
 ➡ 「.co.jp」が入力されます。

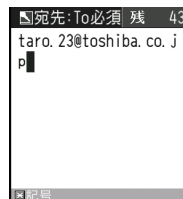

文字入力

お知らせ

- 「.co.jp」などの入力は定型文を使うと便利です。

Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

| キー | 押す回数 | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 . | . | @ | - | _ | / | : | ~ | ? | ' | ! | 1 |
| 2 a | a | b | c | A | B | C | 2 | | | | |
| 3 d | d | e | f | D | E | F | 3 | | | | |
| 4 g | g | h | i | G | H | I | 4 | | | | |
| 5 j | j | k | l | J | K | L | 5 | | | | |
| 6 m | m | n | o | M | N | O | 6 | | | | |
| 7 p | p | q | r | s | P | Q | R | S | 7 | | |
| 8 t | t | u | v | T | U | V | 8 | | | | |
| 9 w | w | x | y | z | W | X | Y | Z | 9 | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| * 半角記号 | 半角記号／半角英数字（文字入力中は小文字と大文字の切替） | | | | | | | | | | |
| # | バック機能 | | | | | | | | | | |

お知らせ

- ・半角英数字モードに切り替えてから入力してください。
- ・自分のEメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字は、半角英数小文字や一部の記号を使って最大30文字まで入力できます。ただし、以下の点にご注意ください。
 - 上記表の **アミのかかった文字** は使用できません。
 - 最初に「.」や数字の「0」は使用できません。



絵文字を入力する

1 文字入力画面で （漢あ）を押す。

- ・文字入力モードからは、記号や顔文字、便利な定型文などが利用できます。




2 「」を押す。

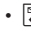
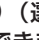
- ・、を押すと、「顔・表情」などのカテゴリごとに絵文字選択画面を切り替えることができます。




3 で使いたい絵文字を選び、 （選択）を押す。

→絵文字が入力されます。




- ・（選択）の代わりに（連続）を押すと、連続して絵文字を入力することができます。
- ・絵文字は、一部のau以外の携帯電話やパソコンなどでは正しく表示されません。

お知らせ

- ・文字入力画面で  を押して、絵文字や記号、顔文字、英数字を入力することもできます。


アドレス帳

アドレス帳に登録する

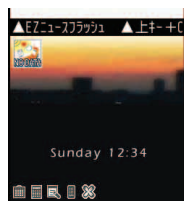

(1秒以上長押し)

新規登録画面

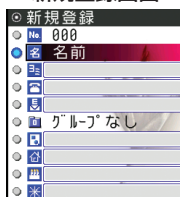


- 1 ①で「名（名前）」を選び、
②（選択）を押す。



- 2 名前を入力して③（確定）を押す。

→「ヨミガナ」が自動的に登録されます。
・文字入力のしかたは、42ページをご参照ください。

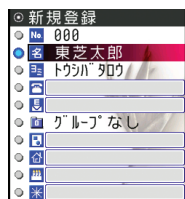


- 3 ④で「電話番号1」（電話番号1）を選び、⑤（選択）を押す。




- 4 電話番号を入力して
⑥（確定）を押す。

・登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

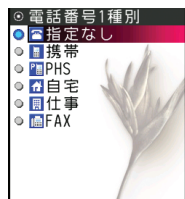


5 ① で電話番号の種別を選び、 ② (選択) を押す。

- ・次にEメールアドレスを登録します。
Eメールアドレスを入力しない場合は、
操作9へ進んでください。

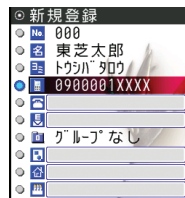


6 ① で「E (Eメールアドレス1)」 を選び、② (選択) を押す。




7 Eメールアドレスを入力して ③ (確定) を押す。

- ・Eメールアドレスの入力のしかたは、
46ページをご参照ください。

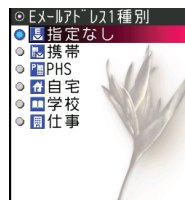

8 ① でEメールアドレス種別を 選び、② (選択) を押す。



9 アプリ (登録) を押す。




お知らせ



- ・アドレス帳には、1,000件まで登録できます。
 - ・No.000~999で、登録されていない一番小さいメモリNo.に自動的に登録されます。
 - ・アドレス帳1件につき電話番号は5件、Eメールアドレスは5件まで登録できます。
 - ・ほかにもグループや住所、誕生日などの項目を登録できます。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。


アドレス帳から音声電話／テレビ電話をかける

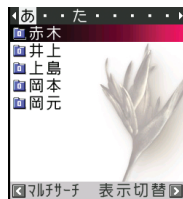


例：音声電話をかける場合

1 待受画面で  を押す。



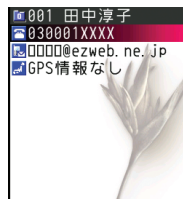

2  で電話をかけたい相手を選び、（選択）を押す。



3  で電話番号を選び、（選択）を押し、（発信）を押す。



4  「音声電話」を押す。



- ・テレビ電話をかける場合は、 「テレビ電話」を押し、 「テレビ電話」を押します。




アドレス帳を編集する




- 1 (サブメニュー) を押し、
「編集」を押す。

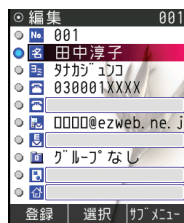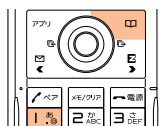

- 2 内容を修正して「登録」を押す。

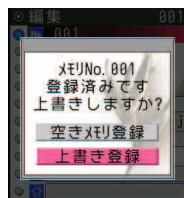



- 3 ①で「上書き登録」を選び、
②（決定）を押す。


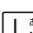



着信履歴や発信履歴から登録する



例：着信履歴から電話番号をアドレス帳に登録する場合

- 1** 待受画面で  を押し、
 で登録したい電話番号を選
ぶ。

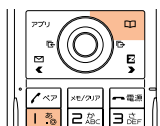


- 2**  (サブメニュー) を押し、
 「アドレス帳へ登録」を押
す。



- 3**  で「新規登録」を選び、
 (選択) を押す。

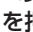

- ・アドレス帳への登録方法については、50ページをご参照ください。
- ・操作1で  を押して、発信履歴の一覧画面から登録することもできます。

ペア機能



よく連絡する相手（最大5件）をペア相手に登録しておくで、簡単に呼び出して電話をかけたりメールを送ったりできます。


ペア相手を登録する


1 待受画面で  を押す。





ペア機能


2  で「登録なし」の画面を選び、（選択）を押す。

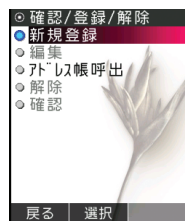- 登録されている相手を選んだ場合、 で「編集」を選ぶと、ペア相手の内容を変更でき、「解除」を選ぶと、ペア相手を解除することができます。



3  で「新規登録」を選び、（選択）を押す。

- 「アドレス帳呼出」からペア相手を登録することもできます。

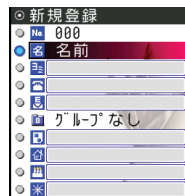

4 「アドレス帳に登録する」(P.50) の操作を行う。

お知らせ

- ペア機能に新規登録したメンバーは、アドレス帳にも登録されます。
- ペア相手に登録したアドレス帳を削除すると、ペア機能からも削除されます。

ペア機能から音声電話／テレビ電話をかける



例：音声電話をかける場合

1 待受画面で  を押す。



2  で電話をかけたい相手を選ぶ。



3  で「音声電話」を選び、
 （選択）を押す。



- ・テレビ電話をかける場合は、 で「テレビ電話」を選び、 （選択）を押します。

お知らせ

- ・アドレス帳に電話番号・Eメールアドレスが複数登録されている場合は、ペア機能で使用する電話番号・Eメールアドレスを選ぶことができます。詳しくは、付属の取扱説明書「相手を登録する」をご参照ください。



ペア機能からメールを送る

1 待受画面で  を押す。



2  でメールを送りたい相手を選ぶ。




3  で「Eメール」または「Cメール」を選び、（選択）を押す。



- ・Eメールを作成する場合は、「Eメールを作成し送信する」(P.59)を、Cメールを作成する場合は、「Cメールを作成し送信する」(P.67)をご参照ください。

Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。
Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールをやりとりできます。
最大で全角5,000文字（半角10,000文字）まで送受信できるほか、フォトやムービーも送れます。


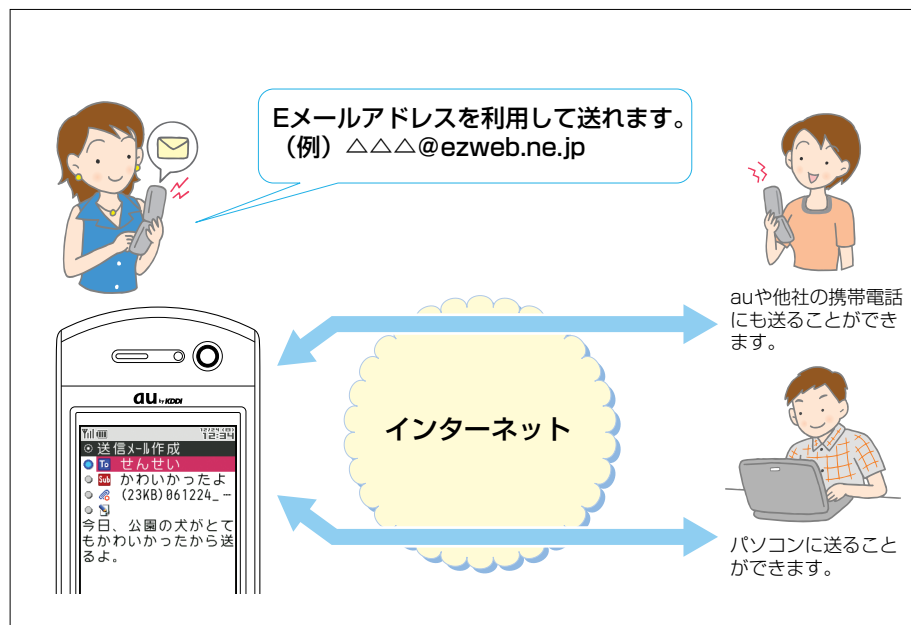


- ※一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。
- ※Eメール送信は、1日最大1,000通（宛先数含む）までです。
- ※メールに添付データが含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。


Eメールを作成し送信する

1

待受画面でを押し、
「新規作成」を押す。

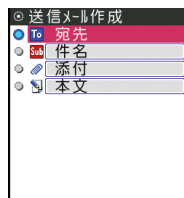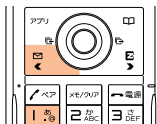

2


で「宛先」を選び、
（選択）を押す。






3

（選択）を押し、
「アドレス帳呼出」を押す。

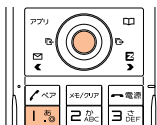- ・宛先 (To/Cc/Bcc) は、最大5件まで設定することができます。
- ・「送信履歴呼出」／「受信履歴呼出」から宛先を選んだり、「直接入力」から宛先を直接入力することもできます。




4

で宛先を選んで（選択）
を押し、（確定）を押す。





5

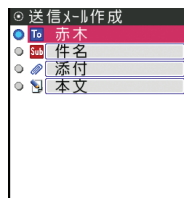（確定）を押す。



メール


Eメールを作成し送信する（つづき）

- 6**  で「件名」を選び、
（選択）を押す。



- 7** 件名を入力して （確定）を押す。

・半角カナ、改行を入力することはできません。

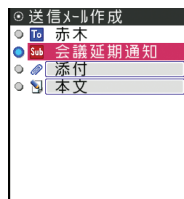


- 8**  で「本文」を選び、
（選択）を押す。



- 9** 本文を入力して （確定）を押す。

・半角カナを入力することはできません。

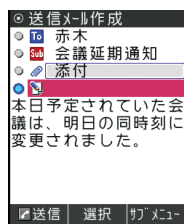


- 10** （送信）を押す。
→Eメールが送信されます。



受信したEメールを読む

Eメールを受信すると

→待受画面に「 Eメールあり」と受信件数が表示されます。



- 1**  で「 Eメールあり」を選び、 を押す。








アイコンについて



 : 新着メールがあるフォルダ


- 2**  (選択) を押す。

アイコンについて

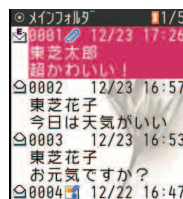 : すでに読んだ「既読メール」
 : まだ読んでいない「未読メール」
、 : データが添付されているEメール




- 3**  で新着メールを選び、
 (選択) を押す。

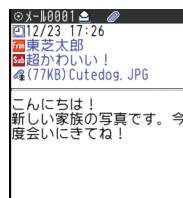

受信メールの見かた

メールの「送信者」を表します。
Eメールアドレスが表示される
場合もあります。

メールの「件名」を表します。

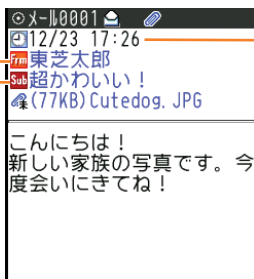

メールを受信した日付と時刻を表します。

添付データがあるときは
ファイル名が表示されます。
63ページをご参照ください。

メールの「本文」を表します。


お知らせ

- ・Eメール設定の設定内容によって、操作が異なることがあります。
詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」をご参照ください。

EメールメニューからEメールを読むには

待受画面で  を押して、Eメールメニューを表示し、
 「受信ボックス」を押します。

アイコンについて

 X/X：アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の件数を示します。




以降の操作は、「受信したEメールを読む」(P.61操作2、3)をご参照ください。


フォトやムービーが添付されたEメールを読む

例：添付されたフォトを見る場合

1 受信したEメールを表示する (P.61)。

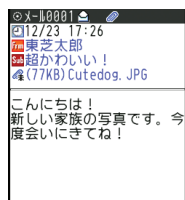

2 ① でファイル名を選び、 ② (受信) を押す。

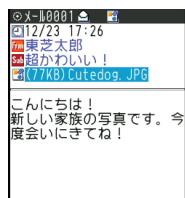

3 ③ (再生) を押す。




メール

お知らせ


- ・フォトやムービーのファイルサイズによっては、操作1の画面にファイルが表示されたり、操作2で①でファイル名を選び、③(再生)を押してファイルを表示させることができます。



受信したEメールに返信する

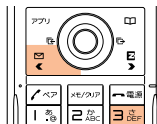
- 1** 待受画面でを押し、
「受信ボックス」を押す。

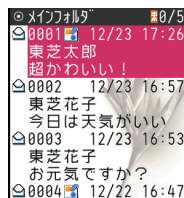

- 2** （選択）を押す。




- 3** で返信したいメールを選び、
（選択）を押す。

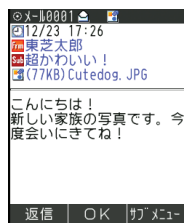


- 4** （返信）を押す。

→送信メール作成画面が表示され、件名に「Re:」がついて、Eメールの本文が引用されます。

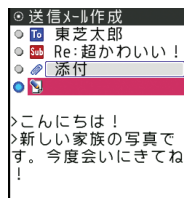

- 5** 「Eメールを作成し送信する」
(P.60操作8、9)を参照し、
本文を入力する。

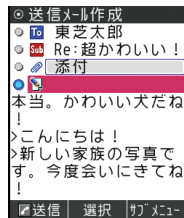

- 6** （送信）を押す。

→Eメールが送信されます。










迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。



メールフィルターの設定

例：「サポート設定」への接続方法

待受画面でを押す。

- ➡  「Eメール設定」を押す。
 - ➡  「メールフィルター」を押す。
 - ➡  で「次へ」を選び、 (OK) を押す。
 - ➡  で入力ボックスを選び、 (入力) を押す。
 - ➡ 暗証番号を入力し、 (確定) を押し、画面の指示に従って操作する。
- ・暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

メールフィルター設定画面

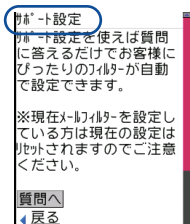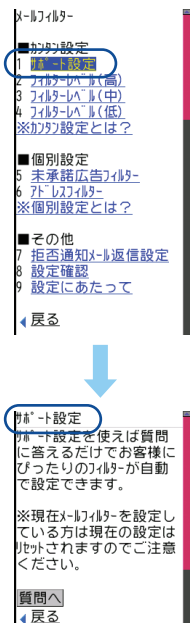

カンタン設定


| | |
|--------------|---|
| サポート設定 | 質問に答えるだけでメールフィルターを設定条件を確認しながら設定したい人におすすめ |
| フィルターレベル (高) | パソコンからのメールをシャットアウト ケータイからのメールのみを受け取りたい人におすすめ |
| フィルターレベル (中) | しつこいメールを指定してブロック ストーカーや迷惑メール業者に悩む人におすすめ |
| フィルターレベル (低) | 未承諾広告となりすましメールをブロック 最低限やっておきたいメールフィルター |

お知らせ

- ・Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、24ページをご参照ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「メールフィルターを設定する」をご参照ください。

Cメールを使う

Cメールとは、「Cメール」対応のau電話同士で電話番号を宛先としたメールのやりとりができるサービスです。全角最大50文字（半角最大100文字）までのメッセージを作成して送信できます。

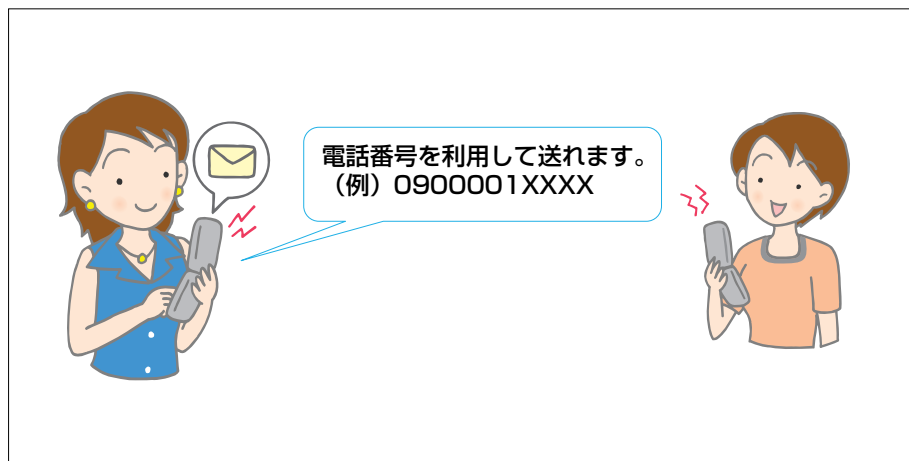

Cメール安心ブロック機能について


Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL (http://***, https://***) や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含むメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。


※詳しくは、付属の取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。

Cメールを作成し送信する

- 1** 待受画面で を1秒以上長押しし、 「新規作成」を押す。

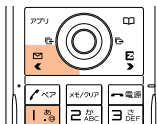

- 2** 本文を入力して （確定）を押す。

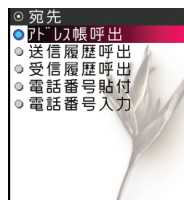


- 3** で「アドレス帳呼出」を選び、（選択）を押す。

- ・「送信履歴呼出」／「受信履歴呼出」／「電話番号貼付」から宛先を選んだり、「電話番号入力」から宛先を直接入力することもできます。



- 4** で宛先を選び、（選択）を2回押す。

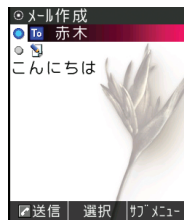

- 5** （送信）を押す。
→Cメールが送信されます。



受信したCメールを読む

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。



Cメールを受信すると


→待受画面に「 Cメールあり」と受信件数が表示されます。





- 1  で「 Cメールあり」を選び、 を押す。

アイコンについて

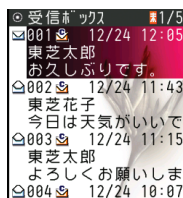

-  : すでに読んだ「既読メール」
-  : まだ読んでいない「未読メール」




- 2  で新着メールを選び、
 (選択) を押す。




CメールメニューからCメールを読むには

待受画面で  を1秒以上長く押して、Cメールメニューを表示し、 「受信ボックス」を押します。

アイコンについて

 X/X : アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の件数を示します。

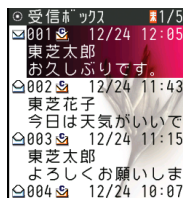

-  で読みたいメールを選び、 (選択) を押します。

お知らせ

- 詳しくは、付属の取扱説明書「受信ボックスのCメールを確認する」をご参照ください。

カメラ

3メガピクセルのメインカメラ（有効画素数：324万画素）を利用してフォトやムービーを撮影することができます。セルフタイマーを使った撮影も可能です。

撮影した画像は待受画面に使用したり、Eメールに添付して送信することができます。


カメラでできること

画像を使用する



撮影した画像を待受画面や着信画面に使用したり、アドレス帳に登録することができます。

画像を送る

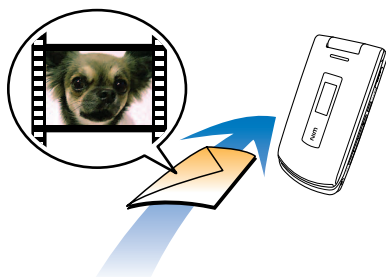

500KB以下の画像をEメールに添付して送信することができます。


撮る



USBケーブル



（市販）



プリントアウト



パソコンで表示

USBケーブルやmicroSD™メモ리카ードを利用して撮影した画像をパソコンやプリンタに送ることができます。

詳しくは、付属の取扱説明書「カメラでできること」をご参照ください。

画像を表示・プリントする


お知らせ

- ・サブカメラ（有効画素数：33万画素）を利用して撮影することもできます。
詳しくは、付属の取扱説明書「カメラ」をご参照ください。

上手な撮影のしかた


フォトやムービーを撮影／録画するときは、被写体をディスプレイ内に収めて、手ぶれしないように、両手でしっかりとW47Tを持ってください。

縦向きで撮影する場合

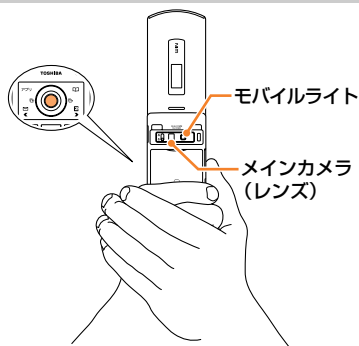

「」がディスプレイの左上に見えるように、W47Tの向きを調整して撮影します。

横向きで撮影する場合

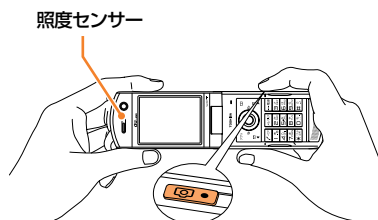

「」がディスプレイの左上に見えるように、W47Tの向きを調整して撮影します。

撮影モードや録画モードについて

フォトやムービーには、以下の撮影モードや録画モードが使用できます。詳しくは、付属の取扱説明書「カメラについて」をご参照ください。

フォトの撮影モード

(お買い上げ時：壁紙サイズ)

| 撮影モード | 保存先 |
|------------------------------|------------------------------------|
| フォトメールサイズ： 横120×縦160ドット | 本体・データ フォルダ内 「フォトフォルダ」 |
| 壁紙サイズ／連写モード： 横240×縦320ドット | |
| VGAサイズ： 横640×縦480ドット | microSD™メモリ カード内 「デジカメフォルダ」※ |
| SXGAサイズ： 横1,280×縦960ドット | |
| UXGAサイズ： 横1,600×縦1,200ドット | |
| QXGAサイズ： 横2,048×縦1,536ドット | |

ムービーの録画モード

(お買い上げ時：高品質Lモード)

| 録画モード | 保存先 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 標準Sモード： 横96×縦80ドット | 本体・データ フォルダ内 「ムービーフォルダ」 |
| 標準Mモード、高品質 Mモード： 横128×縦96ドット | |
| 高品質Lモード： 横176×縦144ドット | |
| 全画面モード： 横320×縦240ドット | microSD™メモリ カード内 「ムービーフォルダ」※ |

※microSD™メモリカード（市販）を挿入していないときは、本体のデータフォルダに保存されます。

お知らせ

- ・モバイルライトを点灯させる場合は、モニタ画面で を押します。
- ・モニタ画面で (が作) を押すと、ボタン操作のガイド画面が約15秒間表示されます。
- ・レンズやモバイルライト、照度センサーの位置を確認し、ストラップや指がかからないようにご注意ください。

フォトを撮影する

1 待受画面で [カメラ] を1秒以上長押しする。

→ フォトを撮影するためのモニタ画面が表示されます。



2 被写体にレンズを向け、 [撮影] または

[カメラ] を押す。

→ 撮影したフォトが表示されます。



保存するには

プレビュー画面で [保存] または [カメラ] を押します。

お知らせ

- ・ 撮り直すときはプレビュー画面で [リタイア] または [戻る] を押します。
- ・ 壁紙サイズで撮影した場合、データフォルダ内のファイル名の見かたは以下のようになります。

ファイル名の例: 061224_1234~01

撮影年月日: 2006年12月24日 時刻: 12時34分 連番: 1枚目


- ・ 壁紙サイズ以外の撮影モードで撮影した場合のファイル名については、付属の取扱説明書「フォトを撮影する」をご参照ください。

ムービーを録画する

1 待受画面で を押す。




2 で「カメラ」を選び、 (選択) を押す。

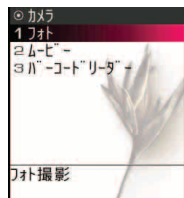


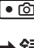
3 「ムービー」を押す。

→ムービーを録画するためのモニタ画面が表示されます。




カメラ

4 被写体にレンズを向け、

 (録画) または
 を押す。

→録画開始音が鳴り、録画を開始すると「**REC**」が点灯します。

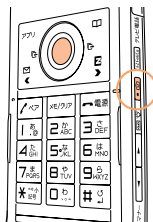

停止するには


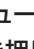

 (停止) または  を押します。

停止または録画時間が経過すると

録画した最初の画面が表示されます (プレビュー画面)。

プレビュー画面

保存する前にムービーを見るには

 (サブメニュー) を押し、 で「再生」を選び、
 (選択) を押します。

保存するには

プレビュー画面で  (保存) または  を押します。



お知らせ

- ・撮り直すときはプレビュー画面で または を押し、 で「はい」を選び、（決定）または を押します。
- ・高品質Lモードで録画した場合、データフォルダ内のファイル名の見かたは以下のようになります。

ファイル名の例：061224_1234`01

録画年月日：2006年12月24日 時刻：12時34分 連番：1件目

- ・高品質Lモード以外の録画モードで録画した場合のファイル名については、付属の取扱説明書「ムービーを録画する」をご参照ください。

フォトやムービーをEメールに添付する

1 フォト／ムービーを撮影した直後の状態（プレビュー画面）で （Eメール）または を押す。



- ➡フォト／ムービーが添付され、送信メール作成画面が表示されます。
- ・撮影したフォト／ムービーは、自動的にEメールの「（添付）」に登録され、アイコンが「」に変わります。Eメールの作成のしかたは、59ページをご参照ください。
- ・すでに保存してあるフォト／ムービーを添付するには、付属の取扱説明書「データを添付する」をご参照ください。


フォトやムービーを見る



例：撮影したフォトを見る場合

1 待受画面で  を押す。

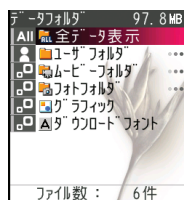


2  で「データフォルダ」を選び、
（選択）を押す。





3  で「フォトフォルダ」を選び、
（選択）を押す。



・ムービーを見る場合は、「ムービーフォルダ」を選びます。




4  でフォルダを選び、
（選択）を押す。



5  で見たいフォトを選び、
（再生）を押す。

・（サブメニュー）を押して  「Eメール添付」を押すと、フォトを添付したEメールを送ることができます。




EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。サイトから着うたフル®、着うた®や最新のニュースなどの情報が入手できます。

EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。

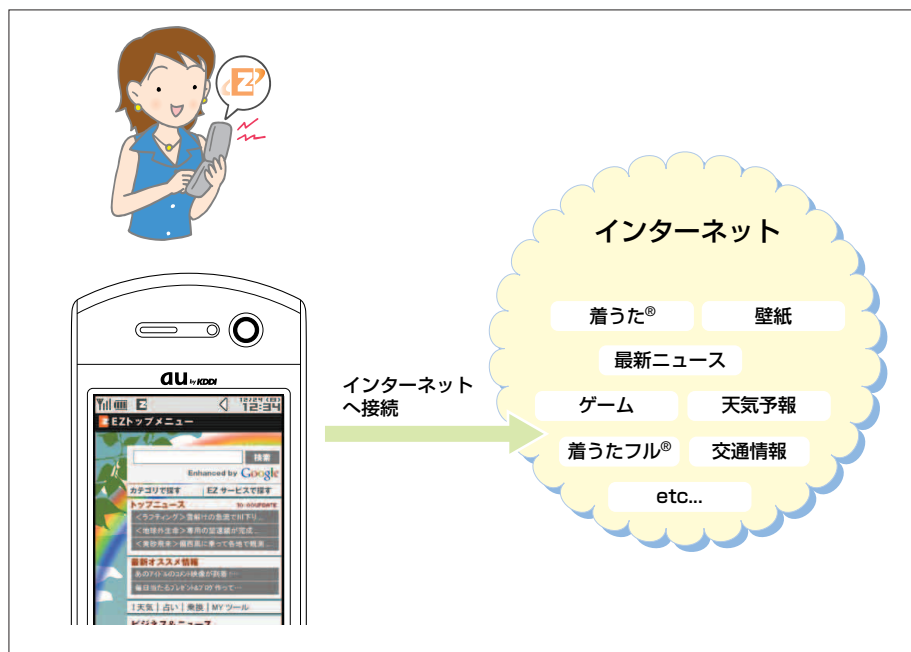


お知らせ

- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・サイトの中には、通信料のほか、情報提供料がかかるものがあります。


サイトにアクセスする

EZトップメニューを表示する

トップメニューから、EZwebにアクセスできます。EZwebから、便利で楽しいサイトがご利用いただけます。

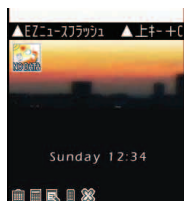


EZweb メニュー

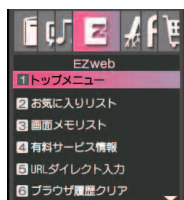

「トップメニュー」を
押す

トップメニュー

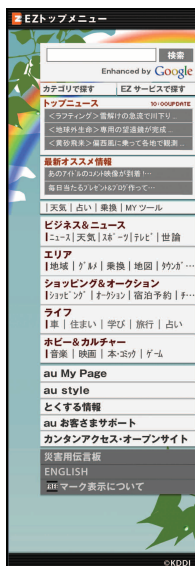

キーワード検索機能

キーワード入力による情報検索機能をご提供

カテゴリで探す

カテゴリ別にサイトを探す

EZサービスで探す

EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します

トップニュース

最新ニュースを自動更新でご提供

最新オススメ情報

EZwebの様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介します

デイリーツール

天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供

ビジネス&ニュース

ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供

エリア

乗換・地図検索などの地域別情報をご提供

ショッピング&オークション

ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供

ライフ

暮らしに役立つ情報をご提供

ホビー&カルチャー

ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供

au My Page

お客様のご利用形態にあわせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供

au style

auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介

とくする情報

EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供

auお客さまサポート

料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載

カンタンアクセス・オープンサイト

カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介

災害用伝言板

災害時の安否情報の登録・確認


ENGLISH

英語版のサイトのご紹介

基本的な操作

① で好みのサイトを選び、② (OK) を押してください。

③ または **メモ/クリア** を押すと1つ前の画面に戻り、1秒以上長く押すとトップメニューに戻ります。

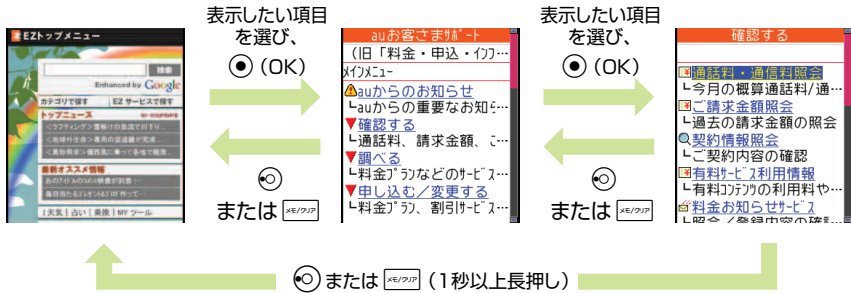


サイトにアクセス中の基本的な操作は、以下の通りです。

| キー操作 | 動作 |
|---------------------|---|
| ← 戻る | EZwebが終了します。 |
| ① | カーソルを上下に移動します。 画面の上下に情報がある場合は、1行単位で移動（スクロール）します。 |
| ↑ 、 ↓ | 画面の上下に情報がある場合は、1ページ単位で上下に移動（スクロール）できます。 ↑ ：上へ移動（スクロール） ↓ ：下へ移動（スクロール） |
| ③、 メモ/クリア | 前の画面に戻ります。 |

よく見るサイトを登録する

よく見るサイトのタイトルとURLを登録しておくことで、簡単にサイトへアクセスすることができます。

- 1** 登録したいサイトを表示して
 (ブラウザメニュー) を押す。

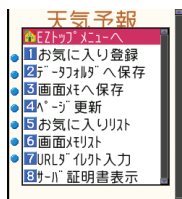

- 2**  「お気に入り登録」を押す。

・サイトによっては、「お気に入りリスト」に登録できない場合があります。



- 3**  (登録) を押す。

→表示中のサイトのタイトルとURLが
 「お気に入りリスト」に登録されます。



お知らせ


・お気に入りは、最大100件まで登録することができます。



お気に入りに登録したサイトを見る

- 待受画面で  を押し、
 で「EZweb」を選ぶ。

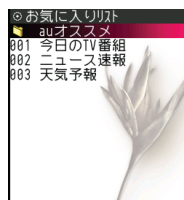

-  「お気に入りリスト」を
押す。



-  で見たいサイトを選び、
 (接続) を押す。
→見たいサイトに接続されます。







利用料金を確認する



EZwebからご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

EZweb

- 待受画面で  を押す。



-   の順に押し、
 (OK) を押す。
・確認したい項目を選び、画面の指示に従ってください。

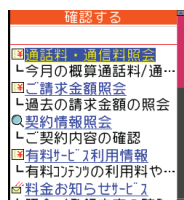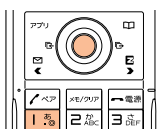




着うた®をダウンロードする


- 1** 待受画面で  を押し、
 で「EZweb」を選ぶ。



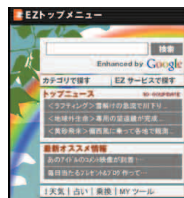


- 2**  「トップメニュー」を押す。



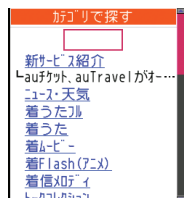

- 3**  で「カテゴリで探す」を選び、
 (OK) を押す。

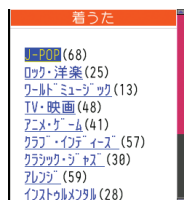

- 4**  で「着うた」を選び、
 (OK) を押す。



- 5**  で好みのサイトを選び、
 (OK) を押す。



→ダウンロードの手順が表示されます。

- ・ 情報提供料のかかるサイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。
 画面の指示に従ってそれぞれのパスワードを入力してください。
 詳しくは、12ページをご参照ください。

6 画面の指示に従って操作する。

- ダウンロードが完了します。
- ・ダウンロードしたデータは、データフォルダへ自動的に保存されます。

Melody (xxxKB)
ダウンロード 成功しました

再生 | OK | 移動

7 (再生) を押す。

- ダウンロードした着うた®が再生されます。




Melody




8 再生中に (登録) を押す。

- 着うた®の登録先が表示されます。

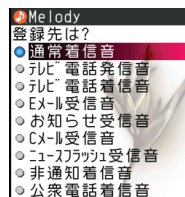

9 で登録先を選び、 (決定) を押す。

- 着うた®が着信音に設定されます。
- ・同様の操作で画像をダウンロードして待受画面などに設定することもできます。



お知らせ

- ・ここで記載した操作方法は一例であり、実際の操作と異なる場合があります。それぞれのサイトの指示に従い、操作を行ってください。

EZチャンネルプラス／EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。

EZチャンネルプラスメニューを表示する



ダウンロードされた番組を見るには【Myチャンネル】

ダウンロードされた番組を、いつでも見たいときに再生することができます。

※番組をダウンロードしたあとは、電波が届かない場所でも楽しめます。

お好みの番組を探すには【番組ガイドへ接続】

EZチャンネルプラス／EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探して登録します。番組を登録すれば、翌日の深夜～早朝にかけて番組データが自動的にダウンロードされます。

※EZチャンネルプラスの番組一覧とEZチャンネルの番組一覧が別々に表示されます。

気に入った番組を保存する【マルチフォルダ】

登録した番組が更新されると、古い番組は新しい番組に上書き保存されます。残しておきたい番組は「マルチフォルダ」へ移動しましょう。

※著作権により、番組が保存できない場合があります。

※一部ブック系の番組については、「ブックフォルダ」へ移動されます。

EZチャンネルプラスで楽しむ

番組を登録する

「番組ガイドへ接続」から気に入った番組を最大16件(うちEZチャンネルの番組は最大3件)まで登録できます。登録すると、決まった配信曜日の深夜から早朝にかけて自動的にダウンロードされ、「Myチャンネル」に保存されます。



©KDDI

番組を再生する

「Myチャンネル」の中から見たい番組を好きなときに見ることができます。



©KDDI

番組を保存する

番組が更新されると前の番組データに上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダなどに保存してください。

※著作権により番組が保存できない場合があります。

お知らせ

- ご利用になる前には、初期設定を行ってください。
- 初期設定を行っていない場合は、23ページをご参照ください。
- EZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。ご加入いただきますと、登録番組数にかかわらず月額一律315円(税込)のEZチャンネルプラス通信料でご利用いただけます。
※EZチャンネルプラスの番組を手動でダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。
- EZチャンネルの番組では、1回の配信ごとにパケット通信料がかかります。1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになりますので、ご利用の際には、パケット通信料定額サービスへのご加入をおすすめします。
※詳しくは、auショップもしくはauお客さまセンターまでお問い合わせください。
- 配信時刻になると番組が自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま十分に充電してお待ちください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「EZチャンネルプラス/EZチャンネル」をご参照ください。

EZナビでできること

EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。



助手席の方が、車用ルートを確認するには【EZ 助手席ナビ】

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内するサービスです。


お子様の居場所を確認するには【安心ナビ位置確認】

W47Tからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。「いつでも位置確認」(有料)と「位置確認メール」(無料)の2種類のサービスがあります。



特定の時間帯に、エリアにてお知らせするには【安心ナビエリア通知】

あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに入ったとき（またはそこに居る）、出たとき（またはそこに居ない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。

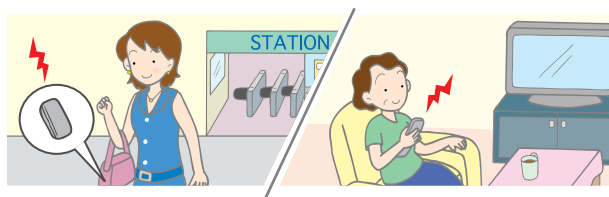

Navigation engine by NAVITIME JAPAN
地図：昭文社／住友電工
3Dデータ：ゼンリン／ジオ技術研究所
Z06A-第2137号

外出先では[EZナビウォーク]

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



| | |
|--------------|------------------------------------|
| ナビをする※1 | 目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索できます。 |
| 地図を見る(無料)※1 | 現在地や好きな場所の地図を確認できます。 |
| 乗換検索する(無料)※2 | 乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。 |
| 道路情報を見る | 全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。 |
| もっとナビウォーク | 各種設定やパソコン検索の説明があります。 |
| インフォメーション | 会員登録やお問い合わせができます。 |

※1 音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただくことができます。

※2 一部のメニューは有料となります。

自宅へ帰る



あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。


今いる場所の地図



初回測位結果が★で表示されます。
地図表示後は連続測位により★でリアルタイムな現在地を表示します。

「今いる場所の地図」を選ぶだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

現在地メール

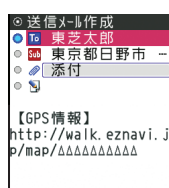

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。


お知らせ

- ・ご利用になる前には、初期設定を行ってください。
初期設定を行っていない場合は、23ページをご参照ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。
- ・EZナビのご利用には、パケット通信料のほかに情報料がかかるものがあります。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・3Dナビでは、自分が向いている方向に関わらず、ルート進行方向が正面になります。
- ・3Dナビでは、地図表示のため、通信量が大きくなります。
- ・3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。

安心ナビ位置確認でできること

お子様の帰りが遅い時、迷子になっていないか心配な時、簡単な操作で、外出中のお子様の今居る場所を地図で確認できます。安心ナビ位置確認には、いつでも位置確認と位置確認メールの2種類のサービスがあります。

①いつでも位置確認

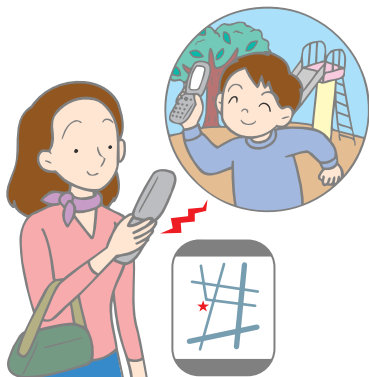

【特徴】

あらかじめお母様とお子様の携帯にお互いを登録。お母様からお子様へ位置確認をすると、お子様の操作なしで今いる場所を自動的に確認できます。

※別途、月額使用料がかかります。

例：お母様がお子様を検索する場合

②位置確認メール



【特徴】

お母様がお子様にメールを送って位置確認をすることができます。お子様をアドレス帳に登録していれば、会員登録なしでも居場所を簡単に確認できます。

※位置確認時はお子様の携帯操作が必要です。

例：お母様がお子様にメールした場合

安心ナビエリア通知でできること

お母様があらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアにお子様が進く（またはそこに居る）と、お母様の携帯に自動でメール通知をします。また、指定したエリアから出た（またはそこに居ない）場合にお知らせすることもできます。

エリア通知



【特徴】

いつも通っている塾や習い事、帰り道が心配な時でも安心。ちゃんといつもの場所を通ったことを自動的にお子様の携帯からお母様の携帯に通知してくれます。

例：お母様がお子様のエリアを確認する場合

お知らせ

- ・「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ・「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種同士で、事前に電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- ・「安心ナビ」をご利用になる前には、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要です。
※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- ・GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- ・実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- ・相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行えません。
- ・「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、「安心ナビ」サービスはご利用いただけません。
- ・画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- ・Cメールのご利用を停止している場合や「EZアプリ制限」を設定している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- ・EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- ・「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の詳細につきましては、付属の取扱説明書「EZナビ」の各項目をご参照ください。
- ・「EZアプリ制限」については、付属の取扱説明書「各種制限を設定する」をご参照ください。
- ・位置情報取得や地図表示には、パケット通信料のほかに情報料がかかります。

au Musicでできること

au Musicは音楽を楽しむサービスです。



着うたフル®をダウンロード [EZ Music! へ接続]

公式サイトにアクセスして、着うたフル®をダウンロードすることができます。



楽曲データ／プレイリストを保存する [LISMO フォルダ]

ダウンロードした着うたフル®／プレイリストや、au Music Port®を使って転送した楽曲データ (LISMO Music Storeで購入した着うたフル®, CDからパソコンに読み込んだ楽曲データ) はLISMOフォルダに保存されます。

※詳しくは、付属の取扱説明書「au Music Portについて」をご参照ください。

音楽を楽しむには [au Music Player]



au Music Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル®やau Music Portから取り込んだ楽曲データを再生したり、お好みのプレイリストを作成したり、メールで送信したりすることができます。

また、うたとも™や聴かせて検索の機能を利用してお楽しみいただくこともできます。

※au Music Playerは待受画面から●を押して●で「au Music Player」を選び、●（選択）を押しても起動できます。

楽曲の再生



着うたフル®やau Music Portを使って取り込んだ楽曲データを再生できます。

プレイリスト



お好みの曲をプレイリストに登録しておけば、お好きな順序で楽曲を再生することができます。

フォトアルバム



お好きな曲を再生しながらフォトを連続して再生できます。

うたとも™



W47Tで日頃聴いている音楽を元に、新しい音楽を発見し、同じような音楽を聴いている仲間を増やしていくサービスです。


お知らせ

- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「au Music」をご参照ください。

着うたフル®をダウンロードする

着うたフル®は、高音質なアーティストの楽曲を1曲まるごとダウンロードできるサービスです。ダウンロードした着うたフル®の一部は、着うた®として着信音に設定できます。


1 待受画面でを押す。

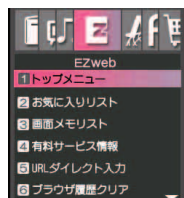

2 で「au Music」を選ぶ。




3 「EZ Music!へ接続」を押す。

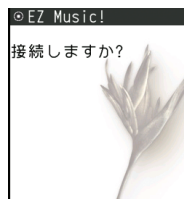

4 (OK) を押す。


- EZ Music!に接続します。
・接続後の操作は、画面の指示に従ってください。

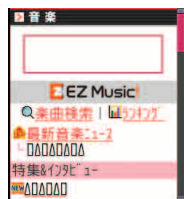




着信音に設定する

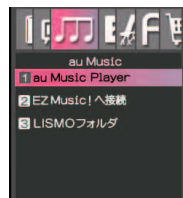


例：プリセット情報を利用して着信音に設定する場合



- 1** 待受画面で  を押し、
 で「au Music」を選ぶ。






- 2**  「LISMOフォルダ」を押し、
 で「着うたフル」を選び、
 (選択) を押す。



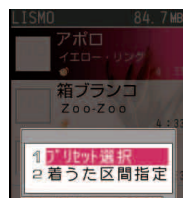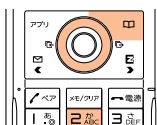


- 3**  で着信音に設定するデータを選び、 (サブメニュー) を押し、 「着うた登録」を押す。



- 4**  「プリセット選択」を押し、
 でプリセット情報を選び、
 (決定) を押す。

→設定した着信音が再生されます。



- 5**  (登録) を押し、
 で「通常着信音」を選び、
 (決定) を押す。




お知らせ

- ・ 情報提供料のかかるサイトをご利用になる場合は、プレミアムEZパスワードの入力が必要です。
- ・ 詳しくは、付属の取扱説明書「au Music」をご参照ください。
- ・ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。



着うたフル®を聴く


- 1 待受画面で  を押し、
 で「au Music」を選ぶ。








- 2  「au Music Player」を
 押す。

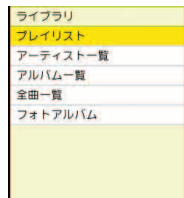

- 3  で「ライブラリ」を選び、
 (選択) を押す。



- 4  で「アーティスト一覧」を
 選び、 (選択) を押し、
 でアーティストを選び、
 (選択) を押す。

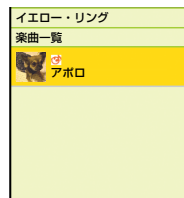

- 5  で楽曲を選び、 (▶) を
 押す。

→曲が再生されます。



お知らせ

- ・楽曲によっては、アーティスト名やアルバム名が「その他」と表示される場合があります。

基本的な操作

プレイヤー画面について



再生楽曲数

- ・ を押すと、前曲／次曲を再生できます。

再生時間表示

- ・ を1秒以上長く押すと、巻き戻し／早送りができます。

音量調節について

- ・ 、、 で音量を調節します。


一時停止／再開について

- ・ で再生の一時停止／再開をします。

BGM再生へ移行する／au Music Playerを終了する

1


- ・ を押し、
- ・ 「BGMへ移行」または
- ・ 「プレイヤー終了」を押す。

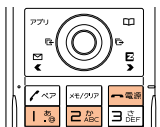

W47TではFMラジオを聴くことができます。また、放送中の曲などを録音することもできます。

アンテナについて

付属の東芝丸型スイッチ付イヤホンジャック変換アダプタ01には、FM電波を受信するためのアンテナが内蔵されています。EZ・FMを聴くときは、電波を受信できるように東芝丸型スイッチ付イヤホンジャック変換アダプタ01を接続してお使いください。

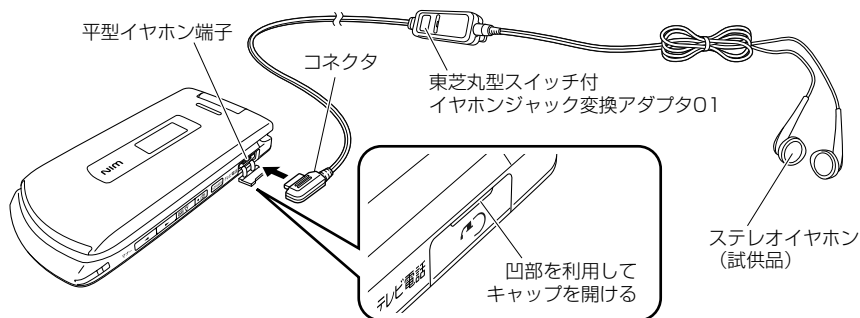


お知らせ

- ・東芝丸型スイッチ付イヤホンジャック変換アダプタ01をお使いになるときは、平型イヤホン端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。

EZ・FMを聴く

- 1 待受画面で を押し、
 で「EZ・FM」を選び、
 (選択) を押し。

→注意事項が表示されます。

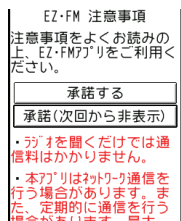

- 2 で注意事項を確認し、
 で「承諾する」を選び、
 を押し。



- ・EZ・FMを初めて起動した場合は、地域を選ぶ画面が表示されます。使用する地域を選んでください。

基本的な操作

EZ・FM画面について




主な操作は、以下の通りです。

| キー操作 | 動作 |
|------|--|
| | 放送局の切替 >> ~ を押すと、各キーに割り当てられている放送局に切替 |
| ⇒ | チューニング (0.1MHz単位) >> (1秒以上長押し) すると、自動でチューニング >> ~ で周波数を入力 |
| | 音量調節 |

BGMとして聴く／EZ・FMを終了する

- 1 を押し、
 「中断 (BGM)」または
 「終了」を押す。

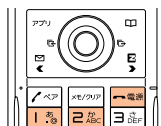

お知らせ

- ・ご利用になる前には、初期設定を行ってください。
初期設定を行っていない場合は、23ページをご参照ください。
- ・EZ・FMは無料でお聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- ・放送内容を録音することができます。詳しくは、付属の取扱説明書「放送内容を録音する」をご参照ください。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・室内で聴く場合は、窓のそばのほうがより受信状況が改善されます。
- ・お買い上げ時は、操作を行わないで2時間経過すると、自動的にEZ・FMが終了します。EZ・FM設定の「ラジオ自動終了」で設定を変更できます。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「EZ・FM」をご参照ください。

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W47Tをリーダー／ライター（外部装置）※にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード・ポイントカードなどをご利用いただけます。

EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。お買い上げ時はあらかじめクレジットサービスの「QUICPay™（クイックペイ）」が用意されています。

※店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやりとりする装置。

EZ FeliCaでできること

メンバーズカード


会員証やポイントカードとして利用できます

ショッピング

電子マネーやクレジットカードなどを使って買い物ができます

交通チケット

交通機関も携帯電話1つで利用できます

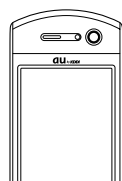

携帯電話の画面で利用履歴や残高を確認することができます



auネットワーク

オンラインチャージや各種手続きをいつでもどこでも利用できます


EZ FeliCa利用時のご注意

- ・W47T本体の紛失にはご注意ください。万一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- ・紛失・盗難などに備え、FeliCaロック、遠隔オートロックなどの設定をおすすめします。
- ・紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・各種暗証番号およびパスワードの管理につきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- ・FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは、各サービス提供会社のお問い合わせ先にご連絡ください。
- ・EZ FeliCaご利用の際は、ご利用いただくサービスによっては、サービス登録などが必要となる場合があります。詳しくは、付属の取扱説明書「EZ FeliCa」をご参照ください。
- ・各サービスの提供内容およびご利用いただける対応機種については、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

リーダー／ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー／ライターにかざすだけで利用することができます。

1 W47TのFeliCaマークをリーダー／ライターにかざす。

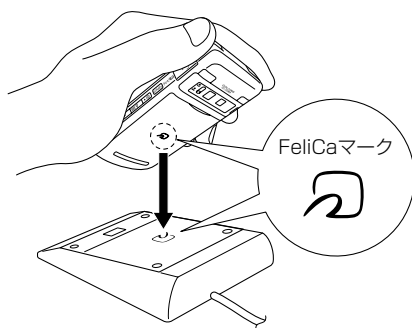


お知らせ

- ・FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。
- ・本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、電池残量がなくなった場合は、ご利用いただけないことがあります。
- ・FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- ・電池パックのフタ裏に貼ってあるシールは、リーダー／ライターとのデータの読み書きを行うためのものですので、はがさないでください。また、電池パックのフタを外すとEZ FeliCaはご利用いただけない場合があります。

FeliCaロックをかける

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限することができます。

- 待受画面で **4** た GH1 **1** あ **2** か ABC を押し、ロックNo.を入力し、
0 (OK) を押す。

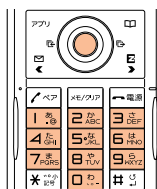

FeliCaロック画面



- 0** で「FeliCaロック設定」を選び、**0** (選択) を押す。



- 0** で「ON」を選び、**0** (決定) を押す。




お知らせ

- FeliCaロックを設定すると、ディスプレイに「**2**」、サブディスプレイに「**1**」が表示されます。クイック解除中は各アイコンは非表示になります。
- W47Tを紛失してしまった場合は、遠隔オートロックをかけるとFeliCaロックもかけることができます。なお、遠隔オートロックはあらかじめ設定が必要です。
- オートロックをかけてもFeliCaロックは設定されません。

クイック解除を設定する

クイック解除を設定すると、FeliCaロックを設定しているときに一時的にFeliCaロックを解除して、一定時間EZ FeliCaを利用することができます。



- 1** FeliCaロック画面で、
⊙で「クイック解除設定」を
選び、●（選択）を押す。

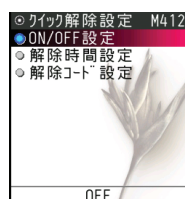

- 2** ⊙で「ON/OFF設定」を選
び、●（選択）を押す。



- 3** ⊙で「ON」を選び、
●（決定）を押す。

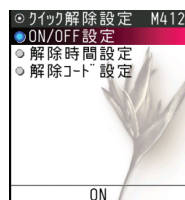

FeliCaロックを一時解除するには（クイック解除）

- 1** 待受画面で⊙を1秒以上長押しし、ロックNo.を入力し、
●（OK）を押す。

FeliCaロック状態に戻すには

クイック解除時間（お買い上げ時は約5分）が経過すると、FeliCaロック状態に戻ります。

お知らせ

- クイック解除設定で「解除コード」を設定すると、サイドキー [◀ (▶), ▶ (▶), ⊙ (▶), ⊙ (▶)] を使用してFeliCaロックを一時解除することができます。詳しくは、付属の取扱説明書「FeliCaロックをかける」をご参照ください。


FeliCa対応EZアプリを利用する

W47TにはあらかじめFeliCa対応EZアプリとして「QUICPay™（クイックペイ）」が用意されています。

1 待受画面で  を押す。



2  で「EZ FeliCa」を選び、
（選択）を押す。

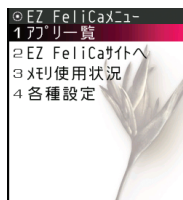

3  「アプリ一覧」を押す。

- ・W47Tに保存されているFeliCa対応EZアプリが一覧表示されます。起動したいEZアプリを選んでください。




お知らせ

- ・FeliCa対応EZアプリのダウンロード方法については、付属の取扱説明書「FeliCa対応EZアプリをダウンロードする」をご参照ください。

困ったときは？

| 症 状 | チェック | 処 置 | 参照ページ |
|--|---|--|---------------------|
| 電源が入らない | ●電池パックが充電されていますか？ ●  を1秒以上長く押していますか？ | 電池パックを充電してください。  を1秒以上長く押してください。 | 13 16 |
| 電話がかけられない | ●電源が入っていますか？ ●画面に「  」（圏外アイコン）が表示されていますか？ ●内蔵アンテナ付近を手や金属物で覆っていませんか？ ●電話番号は市外局番から入力していますか？ ●電波OFFモードが設定されていませんか？ |  （圏外アイコン）が表示されない所まで移動して電話をかけてください。 内蔵アンテナ付近を指や金属物などで触れたり手で覆ったりしないでください。 携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。 電波OFFモードを解除してください。 | 16 11 26 — |
| 電話がかかってこない | ●画面に「  」（圏外アイコン）が表示されていませんか？ ●電源が入っていますか？ ●電波OFFモードが設定されていませんか？ |  （圏外アイコン）が表示されない所まで移動してください。  を1秒以上長く押してください。 電波OFFモードを解除してください。 | 16 16 — |
| キーを押しても反応しない | ●電源が入っていますか？ |  を1秒以上長く押してください。 | 16 |
| サイドキーを押しても反応しない | ●ディスプレイに「  」が表示されていませんか？ | ●を1秒以上長く押して解除してください。 | 14 |
| 警告音が鳴り、電源が切れる | ●電池残量が少なくなっています。 | 電池パックを充電してください。 | 13 |
| 電話が勝手に応答する | ●簡易留守メモが設定されていませんか？ |  を1秒以上長く押して、簡易留守メモを解除してください。 | 36 |
| 相手の声が聞こえない | ●受話音量が小さくなっていませんか？ | 通話中に●を上を押してください。受話音量が大きくなります。 | 34 |
| 電話をかけたときにレシーバから「ブーツ、ブーツ、ブーツ…」と音がしてつながらない | ●「  」（圏外アイコン）が表示されていませんか？もしくは電波の弱いところにいませんか？ ●無線線が非常に混雑しているか、相手が通話中です。 | 「  」（圏外アイコン）が表示されない所まで移動してください。 電話を切って、再度おかけ直してください。 | 16 26 |
| 着信LEDは点滅するが着信音が鳴らない | ●マナーモードが設定されていませんか？ ●待受画面に「  」（サイレントアイコン）が表示されていませんか？ |  を1秒以上長く押して、マナーモードを解除してください。 着信音の大きさを変えてください。 | 35 32 |
| 充電できない | ●卓上ホルダに正しく取り付けられていますか？ ●共通ACアダプタ01（別売）のコンセントがコネクタがしっかりと差し込まれていますか？ | 卓上ホルダに正しく取り付けてください。 | 13 |
| カメラ機能を起動しても画面に被写体が表示されない | ●メインカメラ（レンズ）を指などで覆っていませんか？ | メインカメラ（レンズ）の位置を確認してください。 | 70 |
| EZ FeliCa機能が使えない | ●電池パックが充電されていますか？ ●FeliCaロックが設定されていませんか？ | 電池パックを充電してください。 FeliCaロックを解除してください。 | 13 99 |

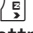- ・上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「故障とお考えになる前に」をご参照ください。
- ・さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のホームページでご案内しております。
 - W47Tからは→（1秒以上長押し）（Toshiba User Club Site）
 - パソコンからは→http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/faq/top_au.htm
- ・アフターサービスについては、付属の取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。


W47Tを紛失してしまったための

あらかじめ遠隔オートロックを「ON」にしておくと、遠隔操作でW47TにオートロックとFeliCaロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。


遠隔オートロックの動作条件を設定する

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からW47Tに着信を繰り返すことで、オートロックが設定されます。


- 1** 待受画面で を押し、ロックNo.を入力し、
 (OK) を押す。

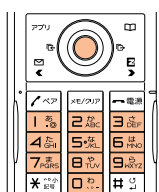

- 2** で「ON」を選び、
 (決定) を押す。

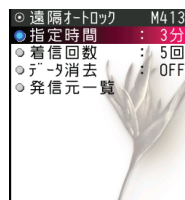


- 3** で「指定時間」を選び、
 (選択) を押し、時間を入力し、 (決定) を押す。

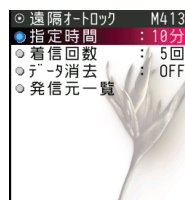

- ・最初の着信から、「着信回数」で設定した回数の着信があるまでの制限時間を設定します。
- ・01～10分（2桁）の間で設定できます。

- 4** で「着信回数」を選び、
 (選択) を押し、着信回数を
入力し、 (決定) を押す。

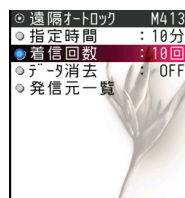

- ・遠隔オートロックが起動するまでの着信回数を設定します。
- ・03～10回（2桁）の間で設定できます。

- 5 ①で「発信元一覧」を選び、
②（選択）を押し、③で発信
元1～3を選び、④（編集）を
押す。



- 6 ①で「電話番号入力」を選び、
②（選択）を押し、電話番号
を入力し、③（確定）を押す。



- 7 [戻る]（戻る）を押し、[登録]（登録）
を押す。



遠隔操作でW47TにオートロックとFeliCaロックを設定する

- 1 「遠隔オートロックの動作条件を設定する」で設定した指定時間
内に、登録した発信元からW47Tに音声電話をかける。

- ・着信が指定回数に達すると、遠隔オートロックが起動し、オートロックとFeliCaロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

お知らせ

- ・テレビ電話やグループテレビ電話をかけても、遠隔オートロックは起動しません。
- ・W47Tの電源が入っていなかったり、W47Tがサービスエリア外にあったとき、「電波OFFモード」が「ON」になっていたときは、遠隔オートロックを起動することができません。詳しくは、付属の取扱説明書「遠隔オートロックを設定する」をご参照ください。

その他機能

W47Tには、このかんたんマニュアルでご紹介したほかにも以下のような便利な機能があります。

グローバルエキスパート

W47Tは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。

グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。

特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。

詳しくは、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」をご覧ください。

デコレーションメール

文字色や文字サイズを変更したり、画像をつけて装飾（デコレーション）したEメールを送付することができます。

Hello Messenger

「Hello Messenger」対応のau電話同士で、お好みのキャラクターを使って、ミーティング（文字や音声などをリアルタイムにやり取り）できるサービスです。

PCドキュメントビューアー

パソコンなどで作成したMicrosoft® Word、Microsoft® Excel、Microsoft® PowerPoint®、PDFなどのPCドキュメントデータを表示できます。

マスストレージ接続

USBケーブル（試供品）でW47Tとパソコンを接続すると、microSD™メモ리카ード内のデータをパソコンで読み書きできます。

ムービー編集

テロップ編集（文字入力）とアフレコ編集（撮影したあとに音声のみを再録音）することができます。

au My Page

お客様専用の「My Page」を利用できるサービスです。My Pageは、お客様の興味ジャンル・性別年代などに合わせた最新のおすすめ情報が表示されます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報を確認することができます。

EZアプリ (BREW®)

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

PCサイトビューアー

パソコン向けのサイトを閲覧できます。

文字フォント

ディスプレイに表示されるフォント（文字のデザイン）を変更することができます。

辞書機能（辞スパ）

単語（漢字、読み仮名）や英単語入力による意味検索を行うことができます。

フォトミキサー

メロディ付きアニメーションのテンプレートに、撮影した画像やテキストを組み合わせて、オリジナルのアニメーション作品を作成することができます。作成した作品は、Eメールに添付して送信することもできます。

赤外線通信


赤外線通信機能を搭載した機器との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内の画像データなどを送受信できます。

電波OFFモード

電波を送受信できないようにします。着信やメール受信に割り込まれることなく、フォト／ムービーの撮影や音楽再生など、ほかの機能が利用できます。

W47T

English Simple Manual

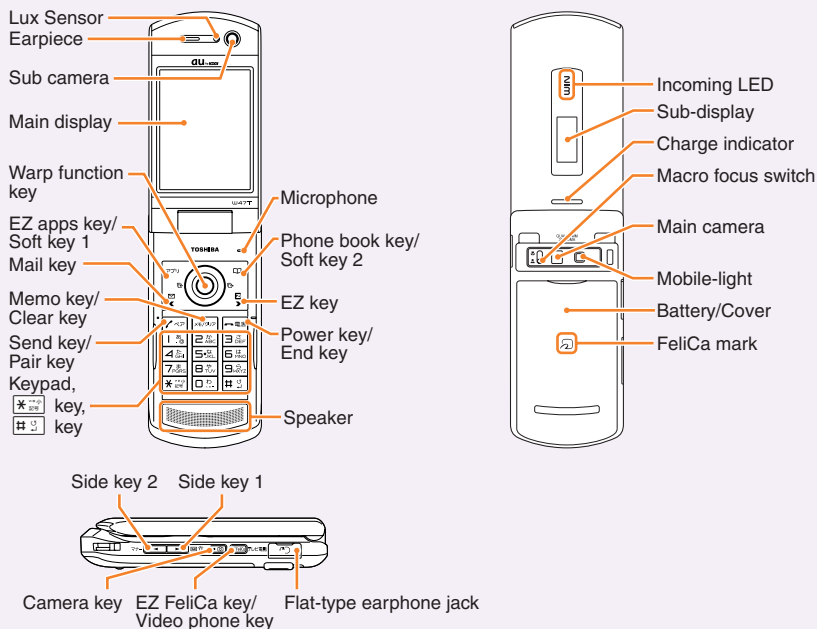

Turning the Power On and Off

- Turning the Power On
Press and hold for more than one second.
- Turning the Power Off
Press and hold for more than one second.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: press ➔ press .

Making/Answering a Call




- Making a Call
From the stand-by screen: enter the phone number ➔ press .
To end the call: press .
- Answering a Call
Press while the phone is ringing.
To adjust the earpiece volume during a call: press ➔ press [OK].

Storing/Recalling an Entry in the Phone Book

● Storing an Entry






From the stand-by screen: press and hold for more than one second press to select the item press [選択] (Select) to enter the data press [登録] (Add).

● Recalling an Entry

From the stand-by screen: press  to display the Name Search screen ➡ press  to select the name ➡ press  [選択] (Select) to display the entry's details screen.

Using the Camera (Movie Clips/Photos)

●Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: press and hold  for more than one second ➡ press  ( ) ➡ press  [録画] (Rec) to start recording ➡ press  [保存] (Save) to save the movie.
To stop recording: press  [停止] (Stop) during recording.

● Taking a Photo

From the stand-by screen: press and hold  for more than one second ➡ press  [撮影] (Shot) to take a photo ➡ press  [保存] (Save) to save the photo.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

↑ International access code ↑ Country code (USA) ↑ Phone number Press

English Announcement Function

You can play Voice Mail Service operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: press  ➡ press  ➡ press  ➡ press  ➡ press  [発信] (Call).

Other Handy Features

●Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: press and hold for more than one second.

To cancel Manner mode: press and hold  for more than one second from the stand-by screen.

●Setting the Voice Memo

From the stand-by screen: press and hold for more than one second.

To cancel the Voice Memo: press and hold for more than one second from the stand-by screen.


For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

W47T

中文简易说明书

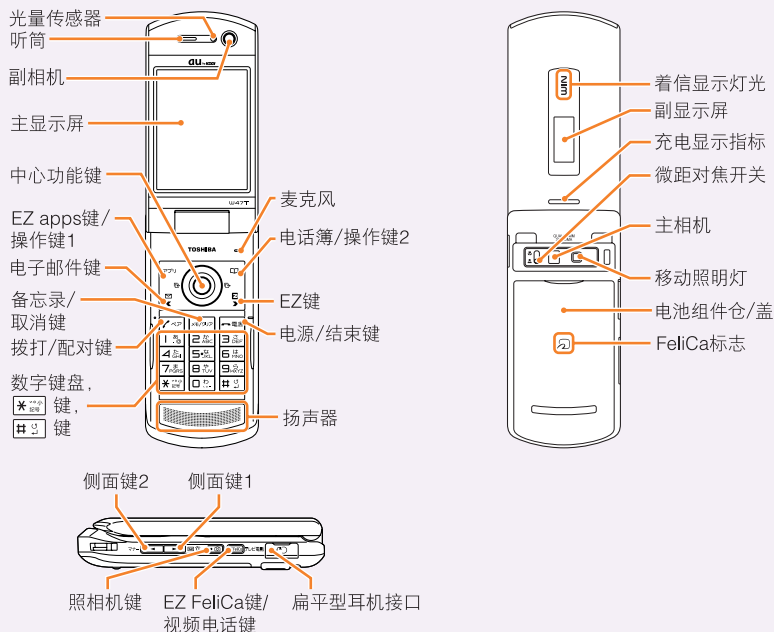

开启或切断电源

- 开启电源
按住 一秒钟以上。
- 切断电源
按住 一秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址





从待机画面：按下 ➡ 按下 。

拨打/接听电话

- 拨打电话
从待机画面：输入电话号码 ➡ 按下 。
- 结束通话：按下 。
- 接听电话
电话铃声响时按下 。
- 调整听筒音量：按下 ➡ 按下 [OK]。

保存/查看电话簿内的名单

●保存名单

从待机画面：按住  一秒钟以上 ➡ 按下  选择项目 ➡ 按下  [選択] (选择) 输入数据 ➡ 按下  [登録] (增加)。

●查看名单

从待机画面：按下  显示名称搜索屏幕 ➡ 按下  选择姓名 ➡ 按下  [選択] (选择) 显示姓名详细信息。

使用照相机(动画/照片)

●拍摄动画

从待机画面：按住 一秒钟以上 ➡ 按下 () ➡ 按下 [録画] (拍摄) 开始拍摄 ➡ 按下 [保存] (保存) 保存动画。

停止拍摄：在拍摄过程中按下 [停止] (停止)。

● 拍摄照片

从待机画面：按住 一秒钟以上 ➡ 按下 [摄影] (拍摄) 拍照 ➡ 按下 [保存] (保存) 保存照片。

拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话212-123-△△△△

0 a 0 a 5 nkl 3 DEF 4 GH 5 nkl 1 a 2 abc 1 a 2 abc 1 a 2 abc 3 DEF △△△△ 按下 1 ペア。

▲ 国际电话呼叫号码

↑ ↑ 区号
国家号码(美国)

↑ 电话号码

英语语言提示留言

您可以设定英语语言提示留言。

从待机画面：按下 ➡ 按下 ➡ 按下 ➡ 按下 ➡ 按下 [発信] (呼叫)。


其它手机功能

●设置静音模式

从待机画面：按住 一秒钟以上。

取消静音模式：从待机画面按住  一秒钟以上。

●设置语音备忘录

从待机画面：按住  一秒钟以上。

取消语音备忘录：从待机画面按住 一秒钟以上。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话：☎ 0077-7-111（免费）
●从au手机上请拨打电话：157（免费）

MEMO

MEMO

アルファベット

| | |
|------------------------|-----|
| au Music | 88 |
| BGM再生へ移行する | 93 |
| 終了する | 93 |
| 着うたフル®を聴く | 92 |
| Chinese Simple Manual | 108 |
| Cメール | 66 |
| Cメール安心ブロック機能 | 66 |
| メールを送る | 67 |
| 読む | 68 |
| English Simple Manual | 106 |
| EZ・FM | 94 |
| BGMとして聴く | 95 |
| アンテナについて | 94 |
| 聴く | 94 |
| 終了する | 95 |
| EZ FeliCa | 96 |
| FeliCa対応EZアプリを 利用する | 100 |
| FeliCaロックをかける | 98 |
| クイック解除を設定する | 99 |
| リーダー／ライターと やりとりする | 97 |
| EZweb | 75 |
| サイトにアクセスする | 76 |
| 初期設定 | 23 |
| トップメニュー | 76 |
| EZサービスメニュー | 21 |
| EZ助手席ナビ | 84 |
| EZチャンネル | 82 |
| EZチャンネルプラス | 82 |
| EZナビ | 84 |
| EZナビウォーク | 85 |
| Eメール | 58 |
| 画像（フォトやムービー）を 添付する | 73 |
| 初期設定 | 23 |
| 新着メール | 61 |
| 添付された画像を見る | 63 |
| 返信する | 64 |
| メールを送る | 59 |

| | |
|--------------------|----|
| 読む | 61 |
| Eメールアドレス | 23 |
| 入力する | 46 |
| 変更する | 24 |
| FeliCaマーク | 97 |
| microSD™メモ리카ード（市販） | 11 |

あ

| | |
|---------------------|-------|
| アイコン | 18 |
| アドレス帳 | 50 |
| 音声電話をかける | 52 |
| 着信履歴や発信履歴から 登録する | 54 |
| テレビ電話をかける | 52 |
| 登録する | 50 |
| 編集する | 53 |
| 暗証番号 | 12 |
| 安心ナビ位置確認 | 84,86 |
| 安心ナビエリア通知 | 84,87 |
| インターネット | 75 |
| サイト | 76,78 |
| 絵文字を入力する | 49 |
| 遠隔オートロック | 102 |
| お知らせ表示 | 22 |

か

| | |
|------------|-------|
| ガイド行 | 22 |
| 各部の名称 | 11 |
| かなを入力する | 42 |
| 同じキー内の文字 | 43 |
| 濁音／半濁音 | 43 |
| カメラ | 69 |
| フォト | 71 |
| ムービー | 72 |
| 簡易留守メモ | 36 |
| 再生する | 37 |
| 設定する | 36 |
| 漢字を入力する | 44 |
| 取り消す | 45 |
| キーの役割 | 14 |
| 基本的な使いかた | 14 |
| 携帯電話でできること | 2,104 |

| | |
|-----------|-----|
| 声の大きさを変える | 34 |
| 困ったときは？ | 101 |

さ

| | |
|------------|-------|
| 災害用伝言板サービス | 6 |
| 再生する | |
| 簡易留守メモ | 37 |
| フォト／ムービー | 74 |
| サイト | 76,78 |
| お気に入りから見る | 79 |
| お気に入りへ登録する | 78 |
| サブディスプレイ | 19 |
| サブメニュー | 22 |
| 充電する | 13 |
| 初期設定 | 17,23 |
| ソフトキー | 11,15 |

た

| | |
|-----------------|----------|
| 卓上ホルダ | 10,13 |
| 着うた®をダウンロードする | 80 |
| 着うたフル®をダウンロードする | 90 |
| 着信音 | |
| 大きさを変える | 32 |
| 種類を変える | 30 |
| 着信履歴 | 28 |
| ディスプレイ | 11,18 |
| テレビ電話 | 38 |
| 受ける | 40 |
| かける | 39 |
| 保留にする | 41 |
| 電源を入れる／切る | 16 |
| 電池残量 | 16 |
| 電池パック | 10,11,13 |
| 電波状態 | 16 |
| 電話（通話） | 26 |
| 184／186 | 26 |
| 受ける | 27 |
| かけ直す | 28 |
| かける | 26 |
| 電話番号 | 23 |
| ドメイン | 24 |

は

| | |
|-------|----|
| パスワード | 12 |
| バック機能 | 45 |
| 発信履歴 | 28 |

| | |
|-----------|----|
| フォト | 69 |
| Eメールに添付する | 73 |
| 撮影する | 71 |
| 見る | 74 |
| 付属品 | 10 |
| ペア機能 | 55 |
| 音声電話をかける | 56 |
| テレビ電話をかける | 56 |
| 登録する | 55 |
| メールを送る | 57 |

ま

| | |
|-----------|----|
| 待受画面 | 16 |
| マナーについて | 1 |
| マナーモード | 35 |
| ムービー | 69 |
| Eメールに添付する | 73 |
| 見る | 74 |
| 録画する | 72 |
| メール | |
| Cメール | 66 |
| Eメール | 58 |
| 迷惑メール | 65 |
| 目次 | 8 |
| 文字入力 | 42 |
| 入力予測 | 45 |
| 文字入力モード | 42 |

ら

| | |
|-----------|----|
| ランチャーメニュー | 20 |
| 利用料金を確認する | 79 |

わ

| | |
|--------------|-------|
| ワープファンクションキー | 11,15 |
| ワン切り対策 | 29 |

お問い合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

EZwebからは

アクセス方法

EZ ▶ トップメニュー ▶ auお客さまサポート
▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



一般電話からは



0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



古紙配合率100%再生紙を
使用しています



PRINTED WITH
SOY INK

この取扱説明書は大豆油インキで
印刷しています

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器を、ブランドメーカーを問わず、
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)

製造元: 株式会社 東芝

2006年11月 第1版

